Panasonic

取扱説明書

増設モニター

品番 VL-V650K（ブイエル ブイ ケイ） 電源コード式

■ 増設できる機種（☞ 2ページ）
■ お使いいただくには、ドアホン親機への登録（増設）が必要です。（☞ 工事説明書）

確認と準備
来客応答/モニター
録画／再生
室内通話
お好み設定
別売機器との連携
必要なとき
困ったとき



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

工事説明書 別添付

保証書 別添付

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
■**ご使用前に「安全上のご注意」（4、5ページ）を必ずお読みください。**
■保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

はじめに


本機は、パナソニック製のテレビドアホンに接続して使える増設モニターです。

増設できる機種（2009年6月現在）

増設できる機種は追加になることがあります。
　品番：VL-SWN352KL

〈増設のイメージ図〉

本書では、増設モニターおよびテレビドアホンの各機器の名称をそれぞれ下記のように表記しています。

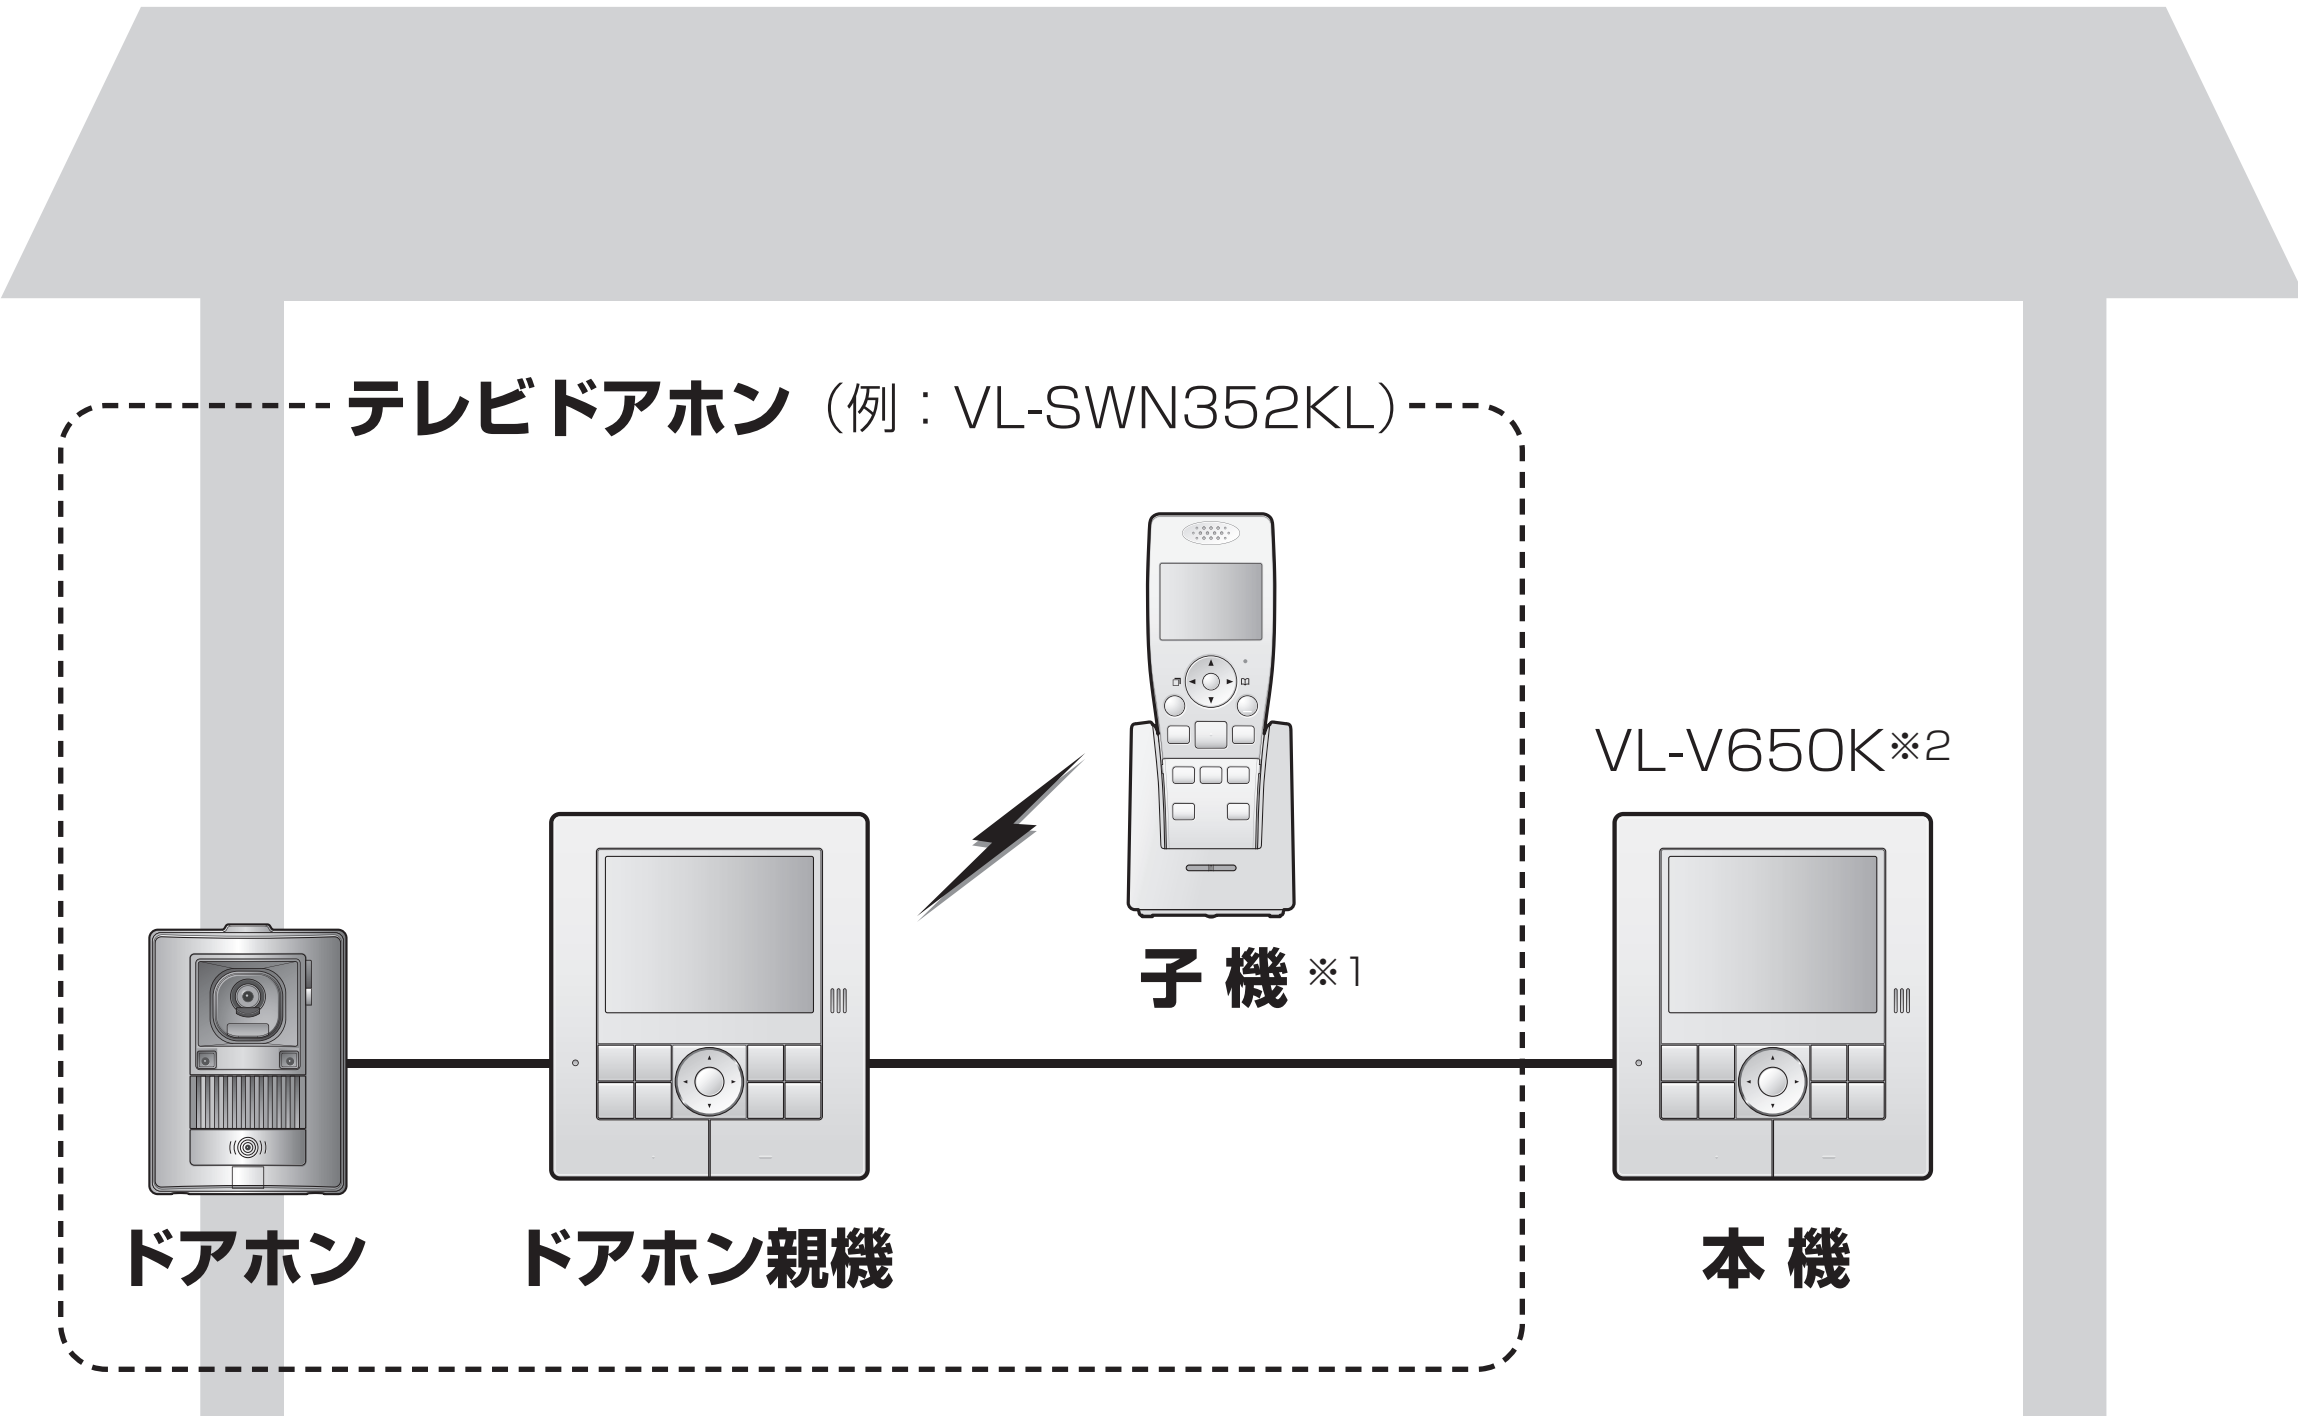

※1 本機への子機登録はできません。
※2 本機の表面には「VL-V650」と表示されています。

■ 本機をご使用の際は、ドアホン親機への登録(増設)が必要です。
登録方法は、本機の工事説明書またはテレビドアホンの取扱説明書をお読みください。

■ 操作説明などで記載しているテレビドアホンのイラストや操作は、VL-SWN352KLのものです。ご使用になるテレビドアホンの取扱説明書とあわせてよくお読みください。

もくじ

安全上のご注意　必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
（次は図記号の例です）

禁止	してはいけない内容です。
強制	実行しなければならない内容です。

警告

■分解・修理・改造しない

分解禁止

火災・感電の原因になります。

●修理は販売店へご相談ください。

■機器内部に金属物を入れたり、水をかけたり、ぬらしたりしない

禁止

火災・感電の原因になります。

●金属物が入ったり、ぬれたりした場合は、すぐに電源プラグを抜いて販売店へご相談ください。

■煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したときは、すぐに電源プラグを抜く

電源プラグを抜く

そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

●使用を中止し、販売店へご相談ください。

■電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

（傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重いものを載せる、束ねる　など）

禁止

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

●コードやプラグの修理は販売店にご相談ください。

■コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、AC100 V以外での使用はしない

禁止

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

■ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない

ぬれ手禁止

感電の原因になります。

⚠ 警告

■指定以外の機器は接続しない

禁止

火災・感電の原因になります。

■雷が鳴ったら本体や電源プラグに触れない

接触禁止

感電の原因になります。

■電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

■電源プラグのほこりなどは定期的にとる

プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

●電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

⚠ 注意

■湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しない

禁止

火災・感電の原因になることがあります。

■不安定な場所や振動の激しい場所では使用しない

禁止

落下により、破損やけがの原因になることがあります。

■スピーカーに耳を近づけて使用しない

禁止

急に大きな音が出るので、聴覚障害を起こす原因になることがあります。


使用上のお願い

こんなところには設置しない

- **火気・熱器具の近く**
  （変形や故障の原因）
- **直射日光のあたるところ・冷暖房機の近く**
  （40 ℃以上、0 ℃以下は誤動作・変形・故障の原因）
- **温度変化が激しいところ**
  （結露による誤動作の原因）

お願い

- 寒い場所から急に暖かい場所に移動させたときは、しばらく放置してから接続、使用してください。

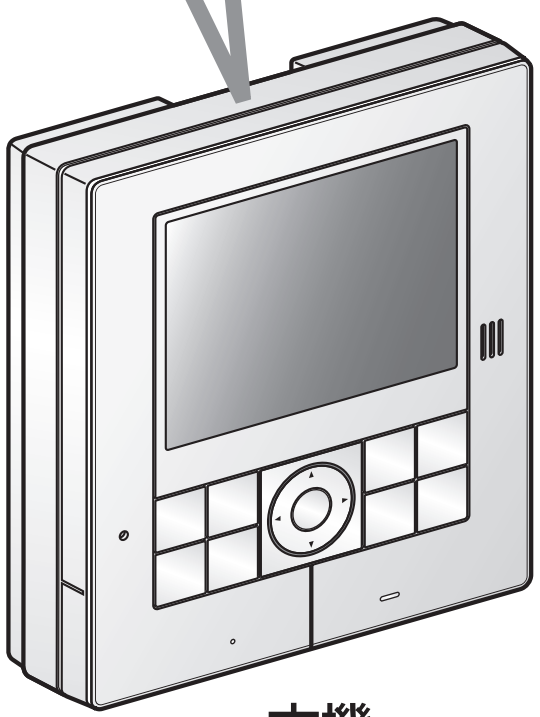

本機

その他

- 分解・改造することは法律で禁じられています。
  （故障の際は、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください）
- 停電すると本機は使えません。
- 工事説明書に従わず、正しく設置されなかった場合などの故障および事故について当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- 使用を中止するときは、万一の落下防止のため、本機を壁から取り外してください。電源線を直結している場合などは、取り外しを販売店にご相談ください。

本機を廃棄・譲渡・返却するとき


- 呼出音などの機能設定をお買い上げ時の設定に戻したい場合は、「設定の初期化」（☞ 23ページ）をしてください。

付属品・添付品を確認する


不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

付 属 品

□ **壁掛け金具**.................................... 1個



□ **壁掛け用木ねじ・小ねじ** 各2個




●本機の背面にあります。

添 付 品

☑ **取扱説明書**（本書）........................ 1冊

□ **工事説明書**.................................... 1部

□ **保証書** 1式



各部のなまえとはたらき

液晶ディスプレイ

● 映像などを表示する（☞ 9ページ）

留守
● 留守設定/解除する（☞ 15ページ）

留守ランプ（赤）
留守設定中：点灯
新しい留守録画あり：点滅

様子を見る
モニター
● ドアホンやカメラ側の様子を見る（☞ 13、24ページ）

モニターランプ（赤）
モニター中：点灯

再生
● 録画した画像を再生する（☞ 16ページ）

再生ランプ（青）
新しい在宅自動録画あり：点滅
（☞ ドアホン親機の取扱説明書）

録画
● 表示中の映像を録画する（☞ 14、25ページ）

室内呼
● ドアホン親機や子機を呼び出す（☞ 12、19ページ）

明るさ/音量
機能
● 明るさや音量を変える（☞ 11、20ページ）
● 機能設定をする（☞ 22～23ページ）


ボイスチェンジ
● 自分の声を低く変える（☞ 11ページ）

ボイスチェンジランプ（赤）
ボイスチェンジ中：点灯

外部機器
● 電気錠などの外部機器を操作する（☞ 27ページ）

外部機器ランプ（青）
外部機器が1台のみ※で、施錠/ONのとき：点灯

※外部機器が2台の場合は、常時消灯します。

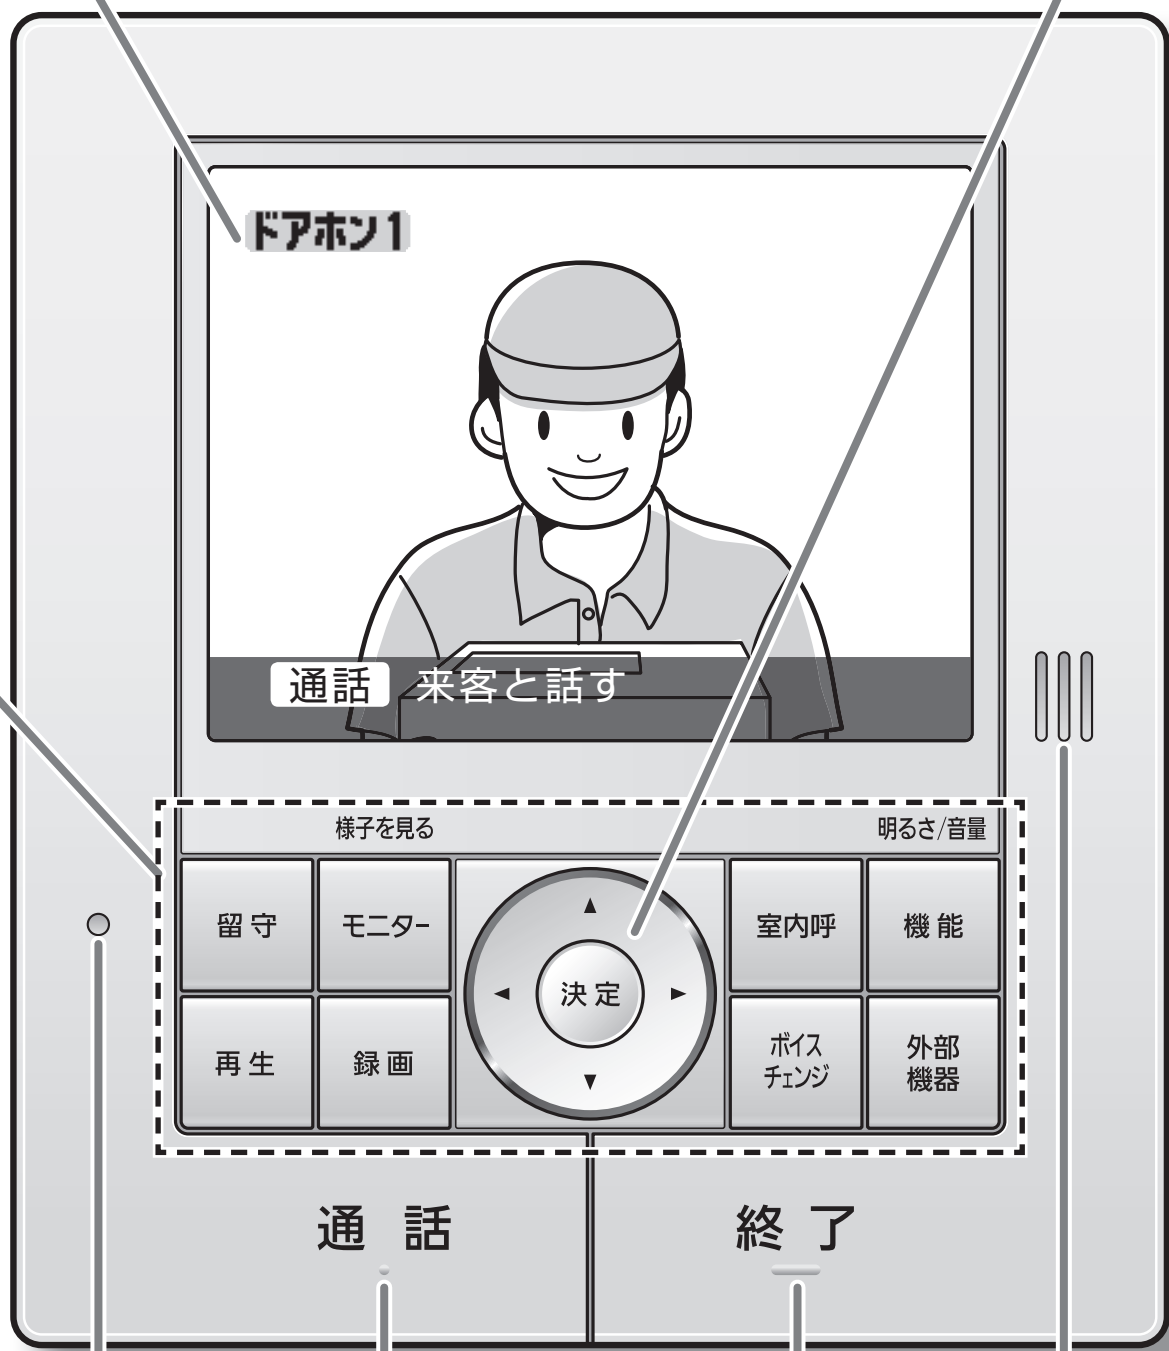

マイク

終了ボタン


● 通話などの操作を終わる

スピーカー

通話ボタン／ランプ（青）

● 通話する（☞ 10ページ）
● 着信中（カメラ着信を除く）はボタンの中央付近が点滅し、通話中は点灯する

■ 下から見たとき

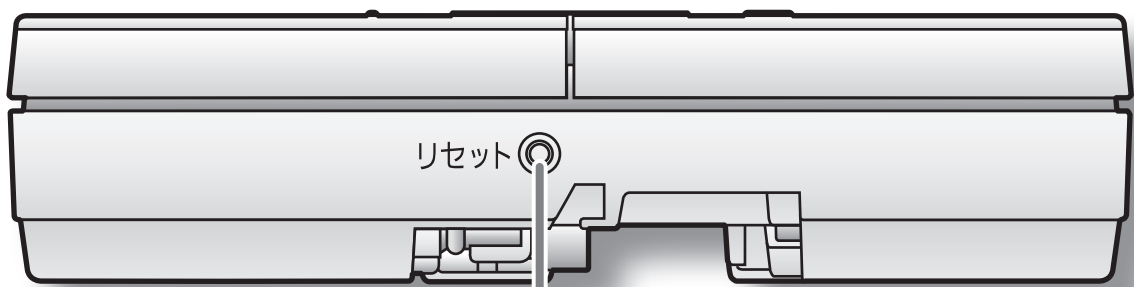

リセットスイッチ

● 本機を再起動する（☞ 33ページ）

マルチファンクションキー

●項目の選択などに使う
●操作ガイドで表示された操作をする（☞ 下記）

本書では、キーの押しかたを下記のように表しています。

（**上**または**下**を押す）　（**左**または**右**を押す）　（**決定** を押す）

液晶ディスプレイ（モニター画面）の見かた

下記は説明のための画面例で、実際の表示とは異なります。

■通話・モニター中の画面



① 着信中･通話中･モニター中は、相手の機器名、画像再生中は、撮影した機器名を表示する

ドアホン1　カメラ1※　機器番号

② 通話中・モニター中に別の機器から呼び出しがあったとき、呼び出してきた機器名を表示する（☞ 28ページ）

ドアホン1　カメラ1※　機器番号

③ プレストーク通話中に表示する（☞ 11 ページ）

④ ドアホン親機に電気錠やエアコンなどの機器を接続・登録してご使用の場合、各機器の状態を表示する（☞ 27ページ）

※ドアホン親機にカメラを増設時のみ。

操作ガイド


●画面ごとに、有効な操作と操作ボタンのマークを「操作ガイド」として表示する

〈ドアホン着信中の場合〉

通話 来客と話す


例）来客と話すときは 通 話 を押すことを意味しています

〈録画再生中の場合〉

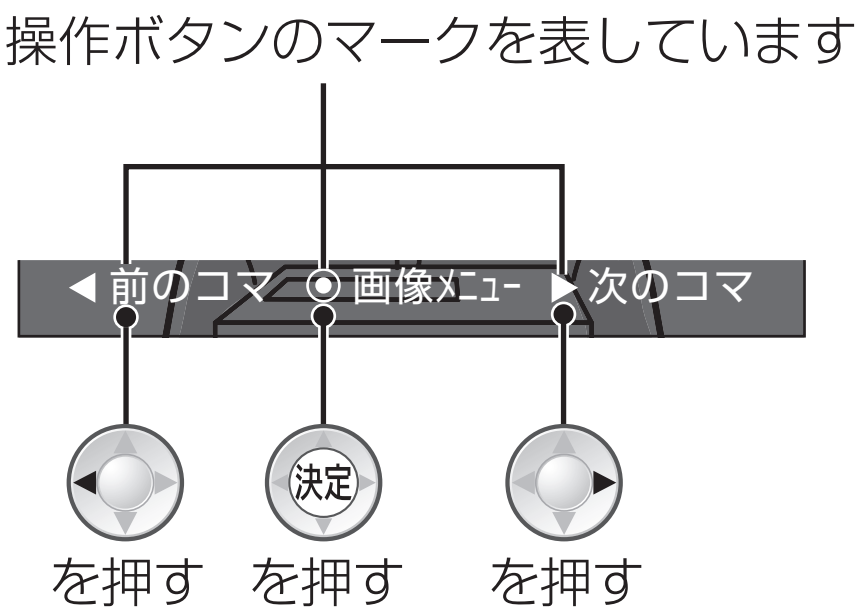

●上記の表示は一例で、操作する画面ごとに変わります。
●着信中やモニター中の操作ガイドは、決定を押すごとに表示/非表示ができます。

呼び出しに応答する

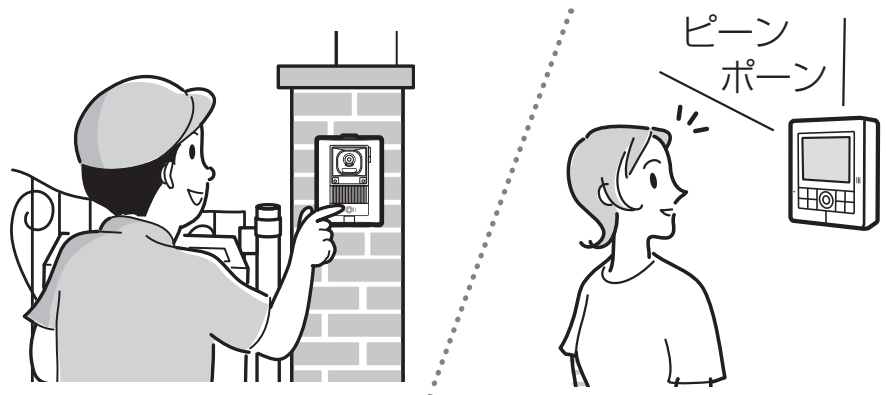

呼び出してきたドアホン※



※ドアホン親機の機能設定で「ドアホンの名前」を変更したときは、その名前を表示します。
（☞ ドアホン親機の取扱説明書）


1 ドアホンから呼び出しがあると

呼出音が鳴り、相手の映像が映る

● **逆光で顔が暗く映って見えにくいとき**
➔ 11ページの「逆光補正」をすると、見えやすくなります

2 応答する（相手と話す）には

通 話 を押す

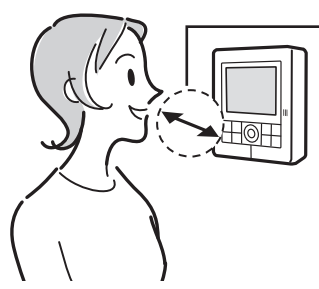


約50 cm以内で
相手と交互に話す
●同時に話すと声が途切れる

3 終わったら、 **終 了 を押す**

ボタンを押さずに声で応答する（音声応答）

「音声応答」の設定を「ON」（☞ 22ページ）にすると、声で応答できます。

① 呼出音が鳴ったら、声で応答する（相手には聞こえない）



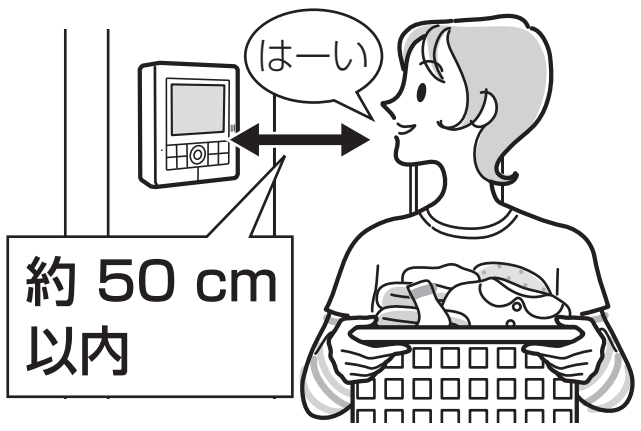


● 「ピッ」と鳴ったら、話ができる
● 周囲の音（☞ 下記）に反応して応答してしまうことがあります
  • ペットの鳴き声やテレビ
  • 子機の呼出音（子機を近くに置いているとき）

お知らせ

● **着信時の映像は、ドアホン親機に自動で録画されます。（☞ ドアホン親機の取扱説明書）**
● 呼び出しは約30秒、通話は約90秒で自動的に終了し、映像が消えます。
● **通話中に別の呼び出しがあったとき（☞ 28ページ）**


通話中・モニター中の機能

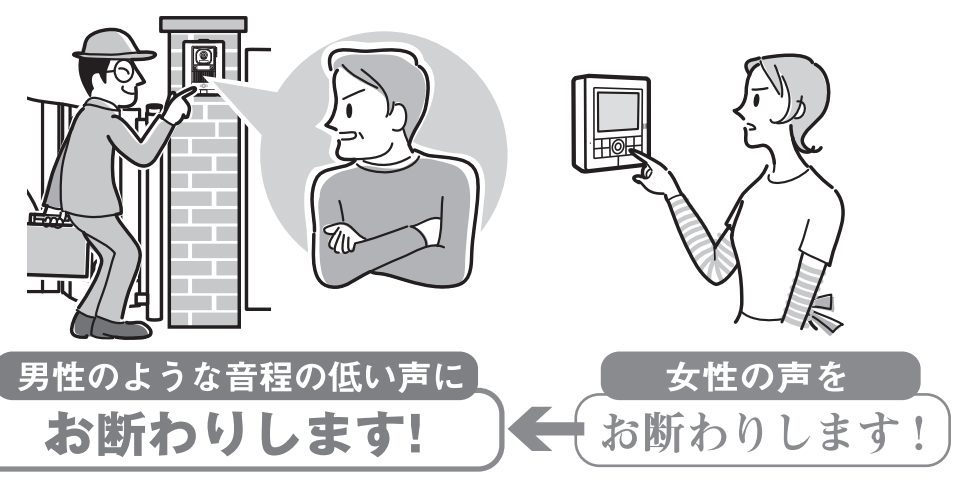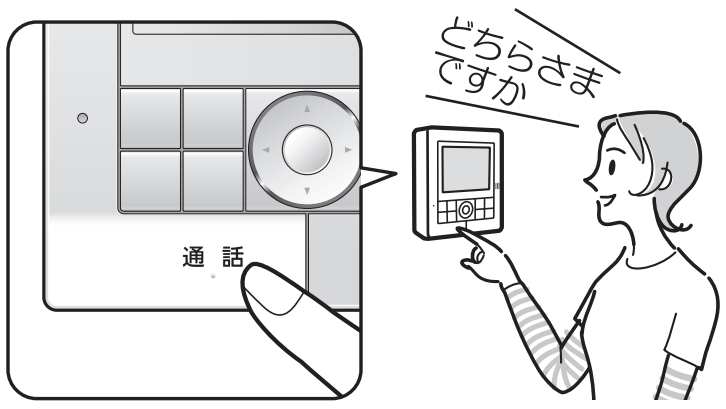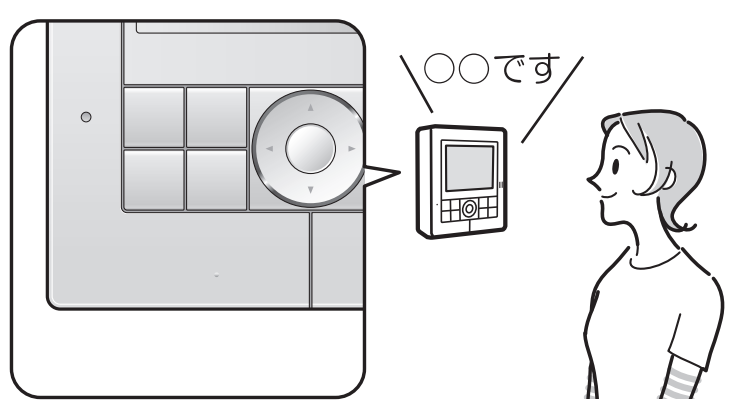機能	操作
画面の明るさを変える	明るさ/音量 [機能] を押す → ◎ で[明るさ]を選ぶ → ◎ で変更する → 明るさ/音量 [機能] を押す
受話音の大きさを変える	明るさ/音量 [機能] を押す → ◎ で[音量]を選ぶ → ◎ で変更する → 明るさ/音量 [機能] を押す
ドアホンの逆光補正をON/OFFする	明るさ/音量 [機能] を押す → ◎ で[逆光補正]を選ぶ → ◎ で[ON]または[OFF]にする → 明るさ/音量 [機能] を押す ●逆光補正機能がないドアホンの場合、この操作はできません
ドアホンのLEDライトを点灯/消灯する	明るさ/音量 [機能] を押す → ◎ で[照明]を選ぶ → ◎ で[ON]または[OFF]にする → 明るさ/音量 [機能] を押す ●LEDライトがないドアホンの場合、この操作はできません
録画・録音する	[録画] を押す　●詳しくは(☞ 14ページ)
自分の声を低く変える(ボイスチェンジ) ●通話中のみ	[ボイスチェンジ] を押す(ランプ点灯) ●再度押すと消灯し、元の声に戻る ●声の高さは、設定により変更できる(☞ 22ページ) 
送話と受話を切り替えて話す(プレストーク通話) ●自分や相手の周囲が騒がしく通話しにくいときに	「ピッ」と鳴るまで [通 話] を約2秒間押す(画面に 🔊 と表示) ■話すとき(送話) **[通 話] を押したまま話す**  ■聞くとき(受話) **[通 話] から指を離す**  ● [通 話] を押している間は、相手の声が聞こえません


お知らせ

●ボイスチェンジやプレストーク通話は、通話終了後に解除されます。

通話を転送する

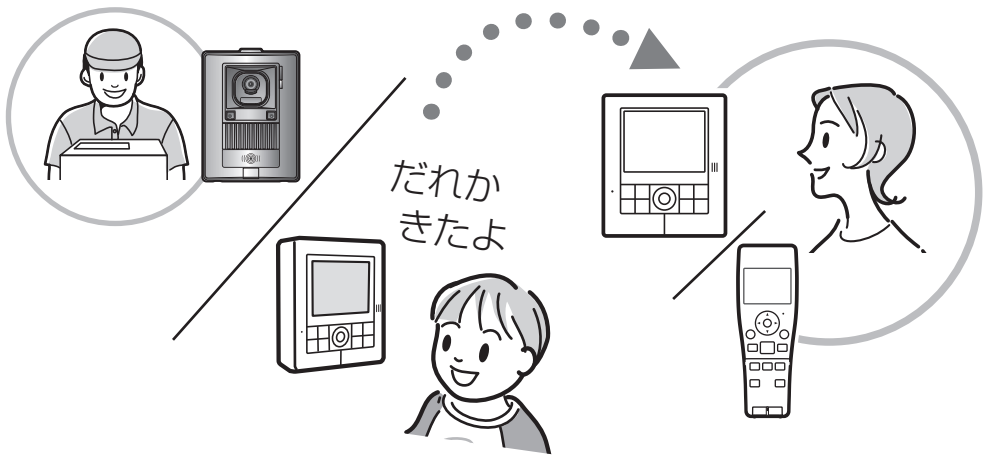

ドアホンとの通話を、必要に応じて転送できます。
- 転送できる相手：ドアホン親機や子機
- 受ける側の子機の操作はVL-W606の例です。

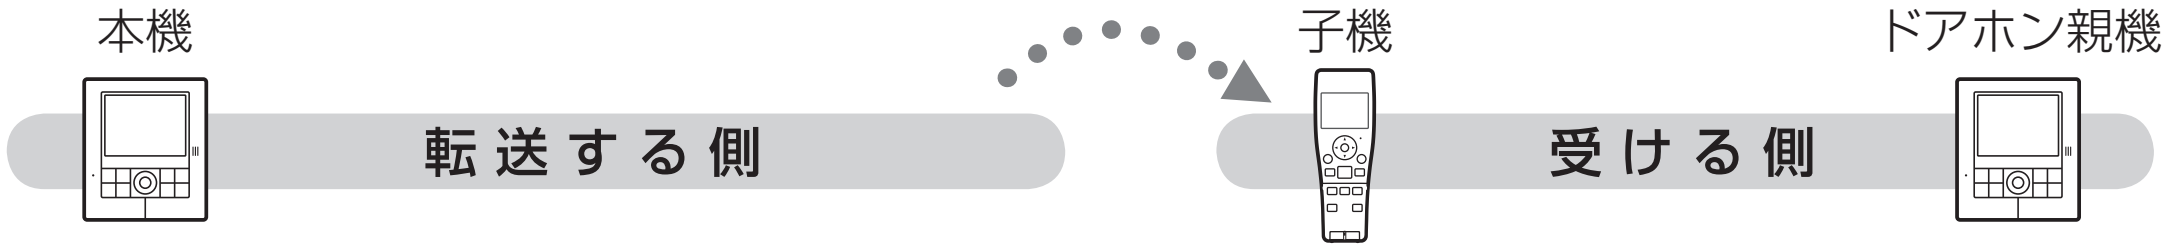


1 転送する側

ドアホン通話中に、

室内呼 を押し、 [上下ボタン] で転送先を選ぶ

- ドアホンの映像が消え、通話ランプが点滅

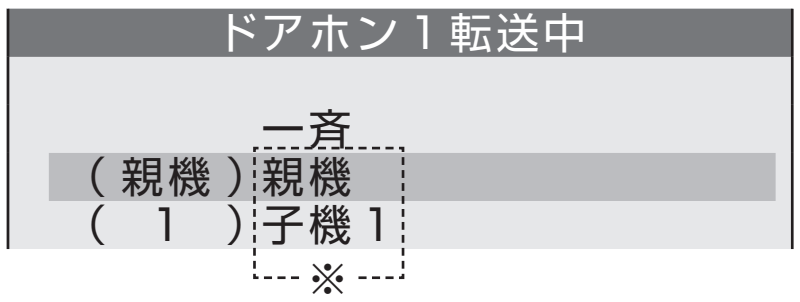


※「親機と子機の名前」の設定を変更したときは、その名前を表示（☞ 23ページ）

1 受ける側

本機から呼び出しがあると、「プー」音や呼びかけが聞こえる

■ ドアホン親機で受けるとき

通　話 を押して話す



■ 子機で受けるとき（例:VL-W606）

充電台から子機を取る、または

通話 を押して話す



2

決定 を押し、転送先の相手に呼びかける

3 転送する側

相手が出たら、

通話を転送することを伝え、


終　了 を押す

- 転送先との通話が切れ、転送先の相手がドアホンと通話できる

3 受ける側

ドアホンの映像が映ったら、

ドアホン側の相手と話す

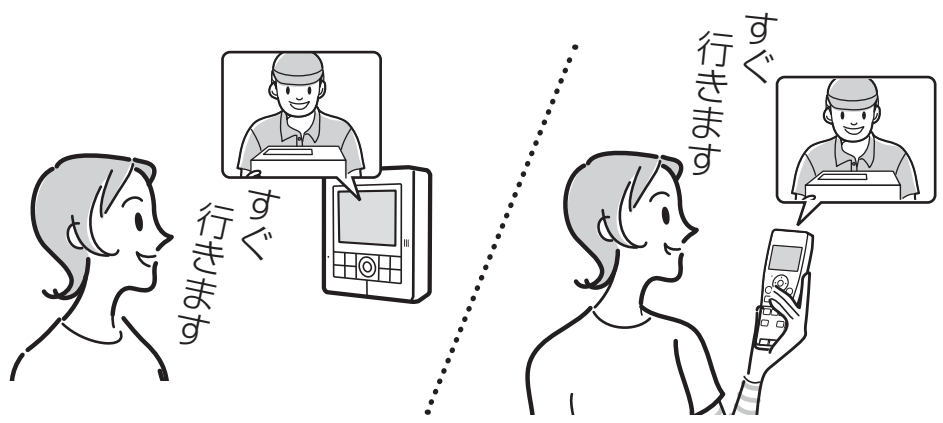

- 終わったら、
  〈ドアホン親機の場合〉 終　了 を押す
  〈子機の場合〉 終了 を押す


■ 本機で転送を受けるとき

上記の「受ける側」のドアホン親機と同じ操作を行う

お知らせ

- 転送先の相手が出ないときなど、ドアホンとの通話に戻るには ➔ 通　話 を押す
- 転送先の相手と通話中の音声は、ドアホン側の相手には聞こえません。

ドアホン側の様子を見る（ドアホンモニター）

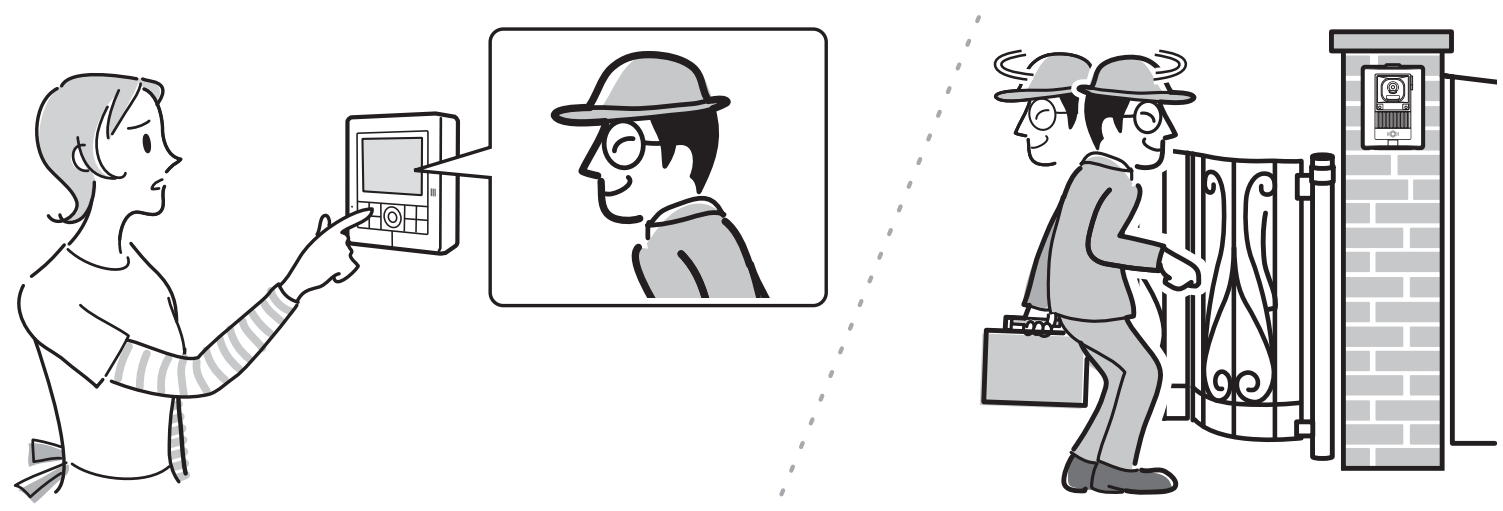

モニター中のドアホン※



■モニター中の機能
（☞ 11ページ）

※ドアホン親機の機能設定で「ドアホンの名前」を変更したときは、その名前を表示します。
（☞ ドアホン親機の取扱説明書）

1 モニター を押す

- 映像が表示される
- 下記の画面が出たときは、◆ で
  モニター先を選び、（決定） を押す

機器選択

※
ドアホン１
ドアホン２
ドアホン３

↓

選択した場所の映像が表示される

ドアホンモニター中は…

映像とともに周囲の音が聞こえますが、こちらの声はドアホン側には聞こえません。

- ドアホン側の相手と話すには
  通 話 を押す

2 終わったら、終 了 を押す

お知らせ

- モニターは約90秒で自動的に終了します。
- **モニター中に別の呼び出しがあったとき（☞ 28ページ）**

在宅時に手動で録画・録音する

来客時の映像はドアホン親機に自動で録画されますが、本機でも、着信中・通話中・モニター中のドアホン映像を、必要に応じて録画できます。

● ドアホン通話中やモニター中は録音もできるので、音声付きの画像として録画できます。
● 録画した画像はすべて、ドアホン親機に記録されます。
● 録音時間や録画枚数など、録画機能の詳細はドアホン親機の取扱説明書をお読みください。




1

映像表示中、録画をしたいときに

録画 を押す

例）

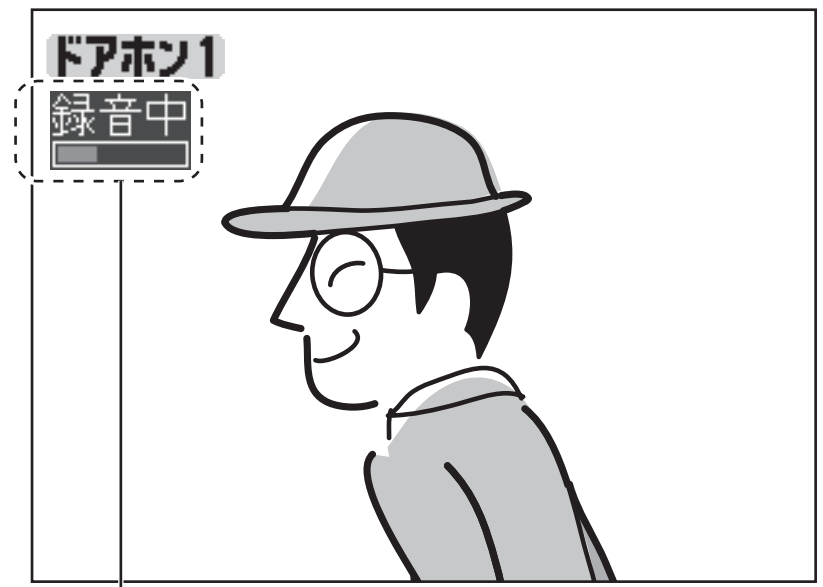

録音中：音声付き画像の録音中に表示され、終了すると消える
録画中：画像のみの録画中に表示され、終了すると消える

お知らせ

● 手動で録画した画像は、再生済み扱いになります。（再生は ☞ 16ページ）
● 次の場合は録音ができないため、通話中やモニター中でも、画像のみを録画します。
  • すでに録画された画像の中に、未再生の音声付き画像（留守録画）と保護設定した音声付き画像が合計25件あるとき（留守ランプが通常より速く点滅しています）
● 録音中に別の機器から呼び出しがあったとき、呼び出しに応答すると録音が中止されます。

録画/再生

留守設定して録画・録音する

本機の操作で、ドアホン親機の留守設定/解除ができます。留守設定すると、留守中の呼び出し映像を「留守録画」としてドアホン親機に記録します。(詳細は☞ ドアホン親機の取扱説明書)

お出かけ前に、留守設定する

1 [留守] **を押す**(留守ランプが点灯する)

留守設定しました

帰ってきたら、留守解除する

1 [留守] **を押す**

■**新しい留守録画なし**

➔ 留守解除され、留守ランプが消灯する

■**新しい留守録画あり**(留守ランプ**点滅**時)


留守録画　　5件
再生します

➔ 手順2へ

2 留守録画を再生するには

[決定] **を押す**

● 日時の最も古い画像が表示される
(8枚録画などの連続画像は、1枚目を表示)

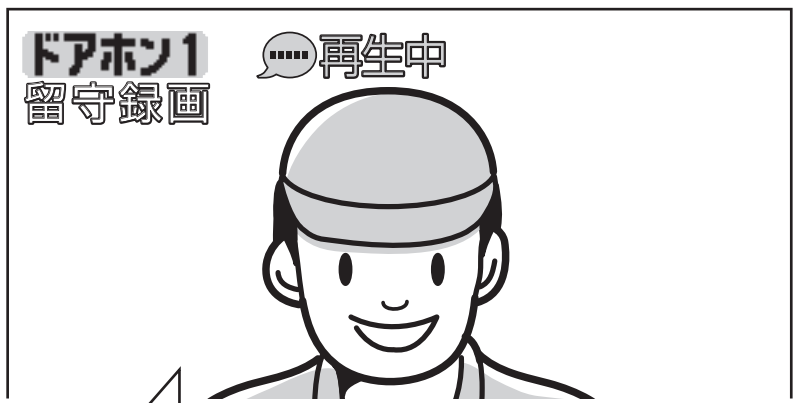

■**連続画像を再生(コマ送り)するには**

[▶] を押す(押すごとに1枚ずつ表示)

■**画像が2件以上あるとき、次の画像を見るには**

[▼] を押す(押すごとに日時の古い順に表示)

● 再生画面の見かたや再生中の機能は(☞ 17ページ)

● すべての留守録画を再生すると、留守設定が解除される(留守ランプが消灯)

下記の表示が出たとき

ほかに未再生の画像があります
再生ボタンを押してください

在宅時の自動録画で未再生画像があります。再生は(☞ 16ページ手順1へ)

3 終わったら、[終　了] **を押す**

お知らせ

● 留守応答中も、[通　話] を押してドアホンの相手と通話できます。
(録音は途中で止まり、録画した画像は再生済み扱いになります)

● 一度再生した留守録画は、他の再生済み画像と一緒に記録されます。もう一度再生するには、16ページ「再生ランプ消灯時」の手順で再生してください。
(音声付きの場合、音声再生の途中で再生をやめたときも、その画像は再生済み扱いになります)

画像を再生する

ドアホン親機に記録されている画像を、本機でも再生できます。
- **再生ランプ点滅時**：在宅時に自動録画された未再生画像を再生できます。
- **再生ランプ消灯時**：再生済みの画像を再生できます。
  （在宅時の未再生画像があれば、未再生画像も再生できます）

再生ランプ点滅時

1 再生 **を押す**（ランプが消灯する）

ドアホン未再生　　5件

2 決定 **を押す**

- 日時の最も新しい画像が表示される
  （8枚録画などの連続画像は、1枚目を表示）



■連続画像を再生（コマ送り）するには

▶ を押す（押すごとに1枚ずつ表示）

■画像が2件以上あるとき、次の画像を見るには

▼ を押す（押すごとに日時の新しい順に表示）

- 再生画面の見かたや再生中の機能は（☞ 17ページ）

3 終わったら、終 了 **を押す**

再生ランプ消灯時

1 再生 **を押す**

再生メニュー
ドアホン未再生　　5件
ドアホン再生済　　32件

2 ▲▼ **で再生したい項目を選ぶ**

- 画像がない項目は薄緑の文字で表示され、選べません

3 決定 **を押す**

例）ドアホン再生済　　32件


4 **あとは、左の手順2〜3を行う**

お知らせ

- 留守ランプ点滅時に上記の操作をすると、まず留守録画の再生画面になります。
  （留守録画の再生のしかたは☞ 15ページ手順2）
- ドアホン親機にカメラを接続してご使用の場合、「再生ランプ点滅時」の手順1で右の画面が出たとき
  ➔ ▲▼ でどちらかを選び、決定 を押す

ドアホン未再生　　5件
カメラ　未再生　　2件

再生画面の見かたと再生中の機能

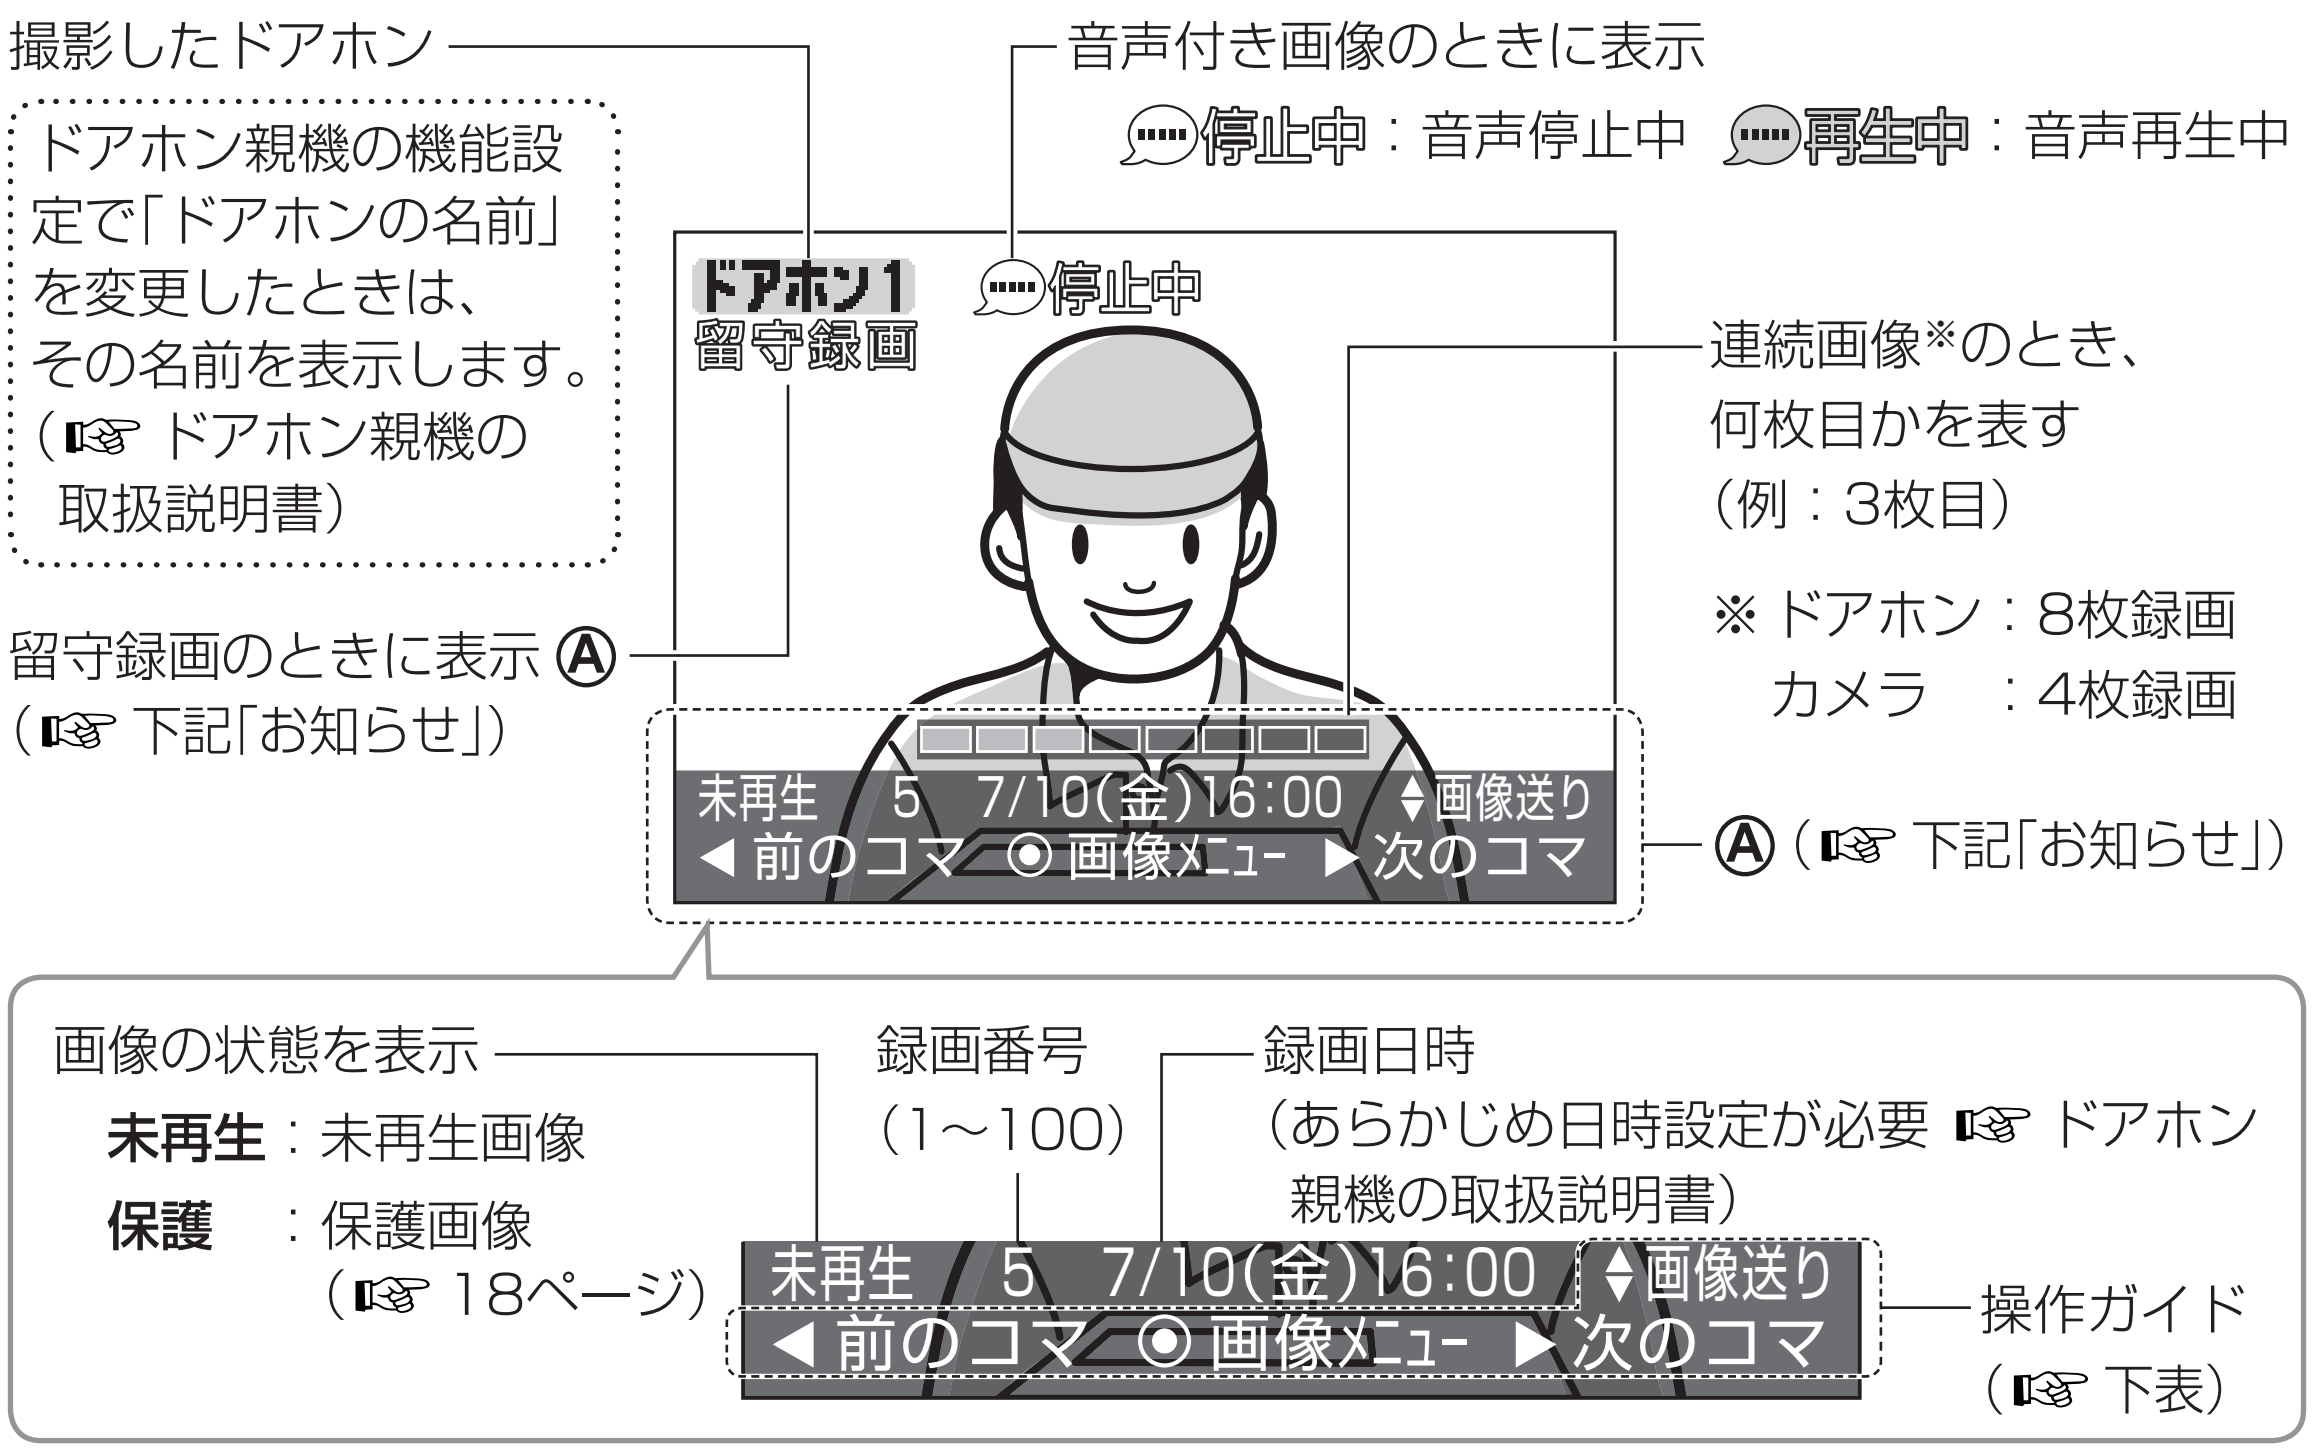

再生中の機能

操作ボタン	操作ガイド	機能説明
◀	◀ 前のコマ	連続画像の再生中、1コマ(1枚)戻す
▶	▶ 次のコマ	連続画像の再生中、1コマ(1枚)送る
▲▼	▲▼ 画像送り	画像が2件以上あるとき、1件単位で画像を送る(または戻す) • 押し続けると、早送り／早戻しができる （ただし、15ページの留守録画再生時を除く）
決定	◉ 画像メニュー	再生中の画像を、保護または消去する(☞ 18ページ)
再生	(表示なし)	音声付き画像のとき、音声を再生する
		再生中の音声を、用件の頭から聞き直す
明るさ/音量 機能	(表示なし)	明るさや再生音量を変更する • 変更するには：▲▼ で[明るさ]や[音量]を選ぶ ➔ ◀▶ で変更

お知らせ

- 連続画像で所定枚数の録画ができなかったときは、コマ送り再生中に「画像中断がありました」と表示して、1枚目に戻ります。
- 「録画日時表示」の設定(☞ 22ページ)を「3秒表示」にすると、上記画面表示のⒶ部分を約3秒間だけ表示させたあと、自動で消すことができます。

画像を保護または消去する

録画した画像がいっぱいになると、古い画像から自動更新で消去されます。（☞ ドアホン親機の取扱説明書）
消したくない画像は保護してください。不要な画像の消去もできます。

● 保護設定や個別消去は、画像再生中に行います。
● すべての画像を一度に消去したいとき（☞ ドアホン親機の取扱説明書「画像全消去」）




■保護を解除するとき

① 保護画像を再生中に 決定 を押し、
　 で[保護解除]を選ぶ
② 決定 を押す
　●「保護」の表示が消える

1 画像再生中に

決定 を押し、 で [保護]または[消去]を選ぶ

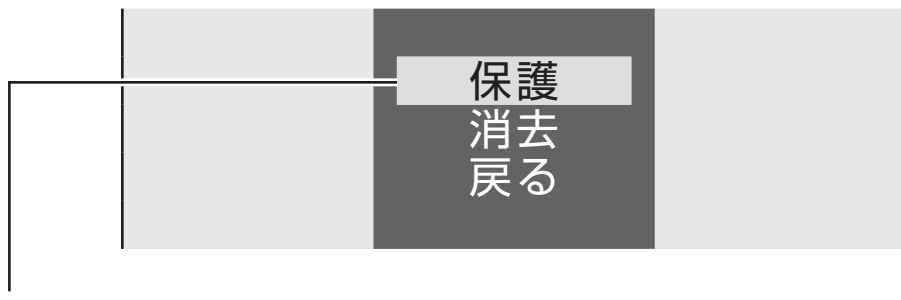

保護画像のときは「保護解除」と表示される

2

[保護]を選んだとき


決定 を押す

●「保護」と表示される



[消去]を選んだとき

① 決定 を押し、 で[はい]を選ぶ

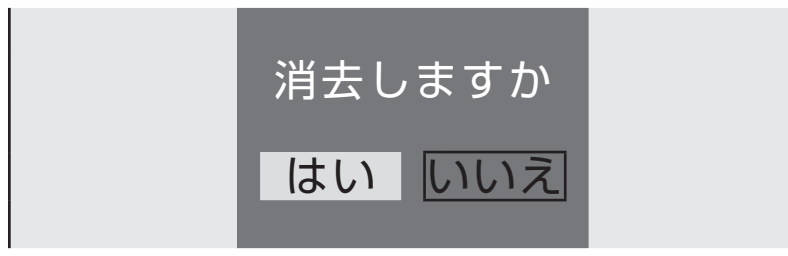

② 決定 を押す

● 消去が終わると、次の画像が表示される


3 終わったら、 終 了 **を押す**

お知らせ

● 保護設定（解除）や消去は1件単位で行われます。
（連続画像の場合は、一連の画像すべてが保護または消去されます）
● 保護件数がいっぱいになると、それ以上保護できません。別の画像の保護を解除してから保護設定してください。

ドアホン親機や子機と話す（ドアホン室内通話）

●室内通話できる相手：ドアホン親機や子機
●受ける側の子機の操作はVL-W606の例です。

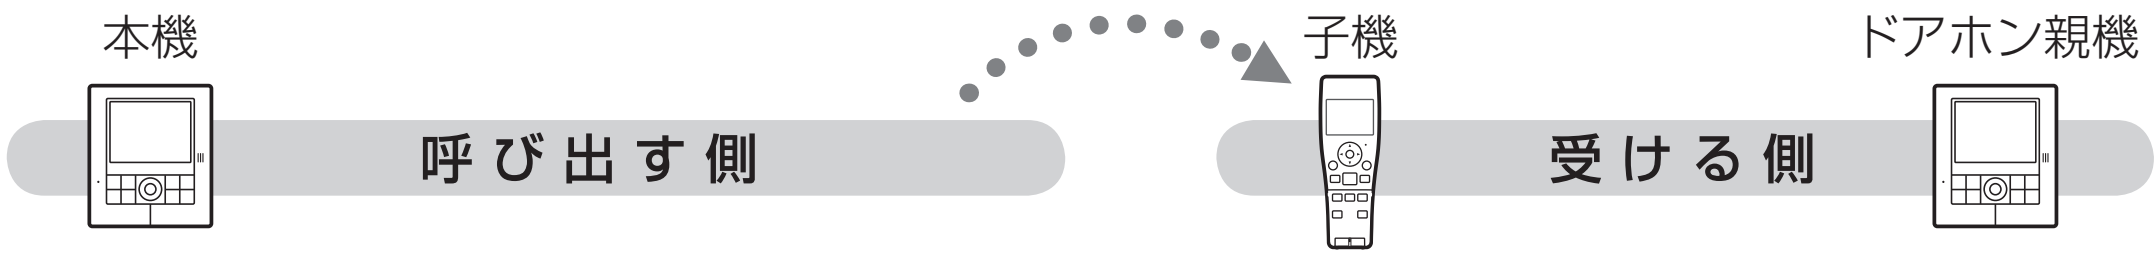

1 室内呼 を押し、〇 で相手を選ぶ

室内呼
一斉
（親機）親機
（　1　）子機 1

※「親機と子機の名前」の設定を変更したときは、その名前を表示（☞ 23ページ）

2 決定 を押し、相手に呼びかける

●通話ランプが点灯



3 相手が出たら、話す


●受話音の大きさの変更やプレストーク通話もできる（☞ 11ページ）

4 終わったら、終了 を押す

本機から呼び出しがあると、「プー」音や呼びかけが聞こえる

■ ドアホン親機で受けるとき

通話 を押して話す



■ 子機で受けるとき（例:VL-W606）

充電台から子機を取る、または

通話 を押して話す



■本機で室内呼び出しを受けるとき
上記の「受ける側」のドアホン親機と同じ操作を行う

お知らせ

●呼び出しは約30秒、通話は約90秒で自動的に終了します。
●**通話中に別の呼び出しがあったとき（☞ 28ページ）**

お好み設定

呼出音の大きさを変える（呼出音量）

本機で鳴る呼出音量は、下記のようにそれぞれ変更することができます。

- ドアホンからの呼び出し　：３段階＋「切」
- カメラからの呼び出し　：３段階＋「切」
- 室内呼び出し　：３段階

1
機能 を押し、 で

[呼出音量]を選ぶ

機能設定
呼出音量
呼出音
音声応答

2
決定 を押し、 で

音量を変えたい項目を選ぶ

呼出音量
ドアホン
カメラ
室内呼

3
決定 を押し、 で音量を選ぶ

（例）

呼出音量／ドアホン
●大
中
小
切

現在の設定値

●選んだ音量で呼出音が鳴る
- 「切」は「ピピッピピッ」と鳴る

4
決定 を押す

●「ピー」と鳴り、手順2の画面を表示

5
終わったら、

終了 を押す

お知らせ

●呼出音量は、それぞれの機器からの着信中に変更することもできます。

① 着信中に 機能 を押し、 で[呼出音量]を選ぶ

② で音量を変更する

（例）

照明	ON OFF
逆光補正	ON OFF
明るさ	
呼出音量	

③ 終わったら 機能 を押す

を押して小さく

を押して大きく

■呼出音量を「切」（鳴らない）にするには

（ドアホン、カメラのみ）

「ピピッピピッ」と鳴るまで

を押し続ける

●**「切」を解除するには** ➔ を押す

お好み設定

呼出音を変える

ドアホンやカメラからの呼出音を変更できます。

● 室内呼の呼出音は変えられません。

1 [機能] を押し、[◇] で[呼出音]を選ぶ

機能設定
呼出音量
呼出音
音声応答

2 [決定] を押し、[◇] で呼出音を変えたい機器を選ぶ

呼出音
ドアホン１
ドアホン２
ドアホン３
カメラ１

3 [決定] を押し、[◇] で音を選ぶ

呼出音／ドアホン１
１／２ページ
●音１
音１（繰り返し）
音２
音２（繰り返し）

現在の設定値

● 選んだ音が鳴る
● 「繰り返し」を選んだ場合も、ここで鳴るのは1回のみ

4 [決定] を押す

● 「ピー」と鳴り、手順2の画面を表示

5 終わったら、[終　了] を押す

■ 呼出音の種類

お買い上げ時の設定：ドアホン1「音1」、ドアホン2「音2」、ドアホン3「音3」、カメラ1～4「音A」

ドアホンからの呼出音			
音１	ピーンポーン	**音4**	ピンポーンピンポーン
音１繰り返し	ピーンポーン※	**音4繰り返し**	ピンポーンピンポーン※
音2	プルルルルル…	**音5**	ポンピンパンポン
音2繰り返し	プルルルルル…※	**音5繰り返し**	ポンピンパンポン※
音3	ポーンポーンポーン	**音6**	ピンパンピーピンパンピンポーン
音3繰り返し	ポーンポーンポーン※	**音6繰り返し**	ピンパンピーピンパンピンポーン※

カメラからの呼出音			
音A	ピポッ	**音C**	ポーンポーン
音B	ポポポポポポ…	**音D**	ピーンポーン

※ ドアホン着信中、約5秒間隔で、それぞれの音を繰り返します。
ただし、「ドアホン側で鳴る音」「通話中に鳴る呼出音」は繰り返しません。


お好み設定 機能設定一覧表

本機で変更できる機能設定の一覧です。使いかたに合わせて変更してください。

● 変更のしかたはページ下にあります。
ただし、一覧表中に（設定は☞ ○○ページ）とあるものは、参照先の手順に従ってください。

● 機能設定中に着信があったときや、約90秒間操作を行わなかったときは、設定が中断されます。

● [　　] のついている内容が、お買い上げ時の設定です。

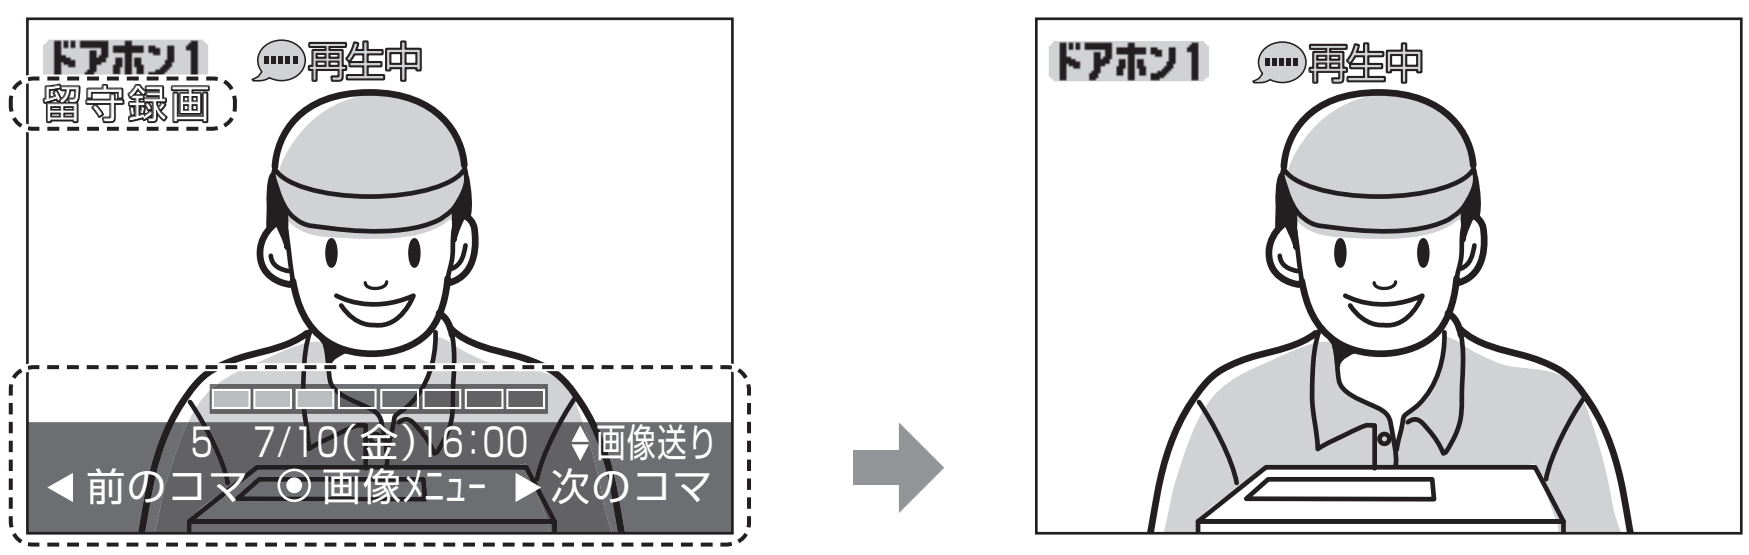機能名	設定内容と概要
呼出音量	ドアホン　：[大]、中 、小 、切 カメラ　　：[大]、中 、小 、切 室内呼　　：[大]、中 、小 ● 本機で鳴る呼出音の音量を選ぶ（設定は☞ 20ページ）
呼出音	● 本機で鳴る、ドアホンやカメラからの呼出音の種類を選ぶ（設定は☞ 21ページ） 〈ドアホン1～3、カメラ1～4で個別に設定〉
音声応答	ON 、[OFF] ●「ON」にすると、ドアホンからの呼び出しや室内呼び出しに、[通 話] を押さずに「はーい」などの音声で応答できる（☞ 10ページ） • 音声応答設定後も、[通 話] を押して応答できます
ボイスチェンジ	[通常]、 低め ●「低め」を選ぶと、ボイスチェンジの声がさらに低くなる
録画日時表示	[常時]、 3秒表示（画像1件につき、約3秒間だけ表示） ●「3秒表示」を選ぶと、録画再生時に表示される録画日時欄や操作ガイドなどが約3秒後に自動で消える （表示直後）　（約3秒経過後） 


設定を変更するとき

[機能] を押し、（上下ボタン）で機能名を選ぶ → [決定] を押し、（上下ボタン）で設定内容を選ぶ

（例）

機能設定
呼出音量
呼出音
音声応答

● 機能によっては、この操作を繰り返す

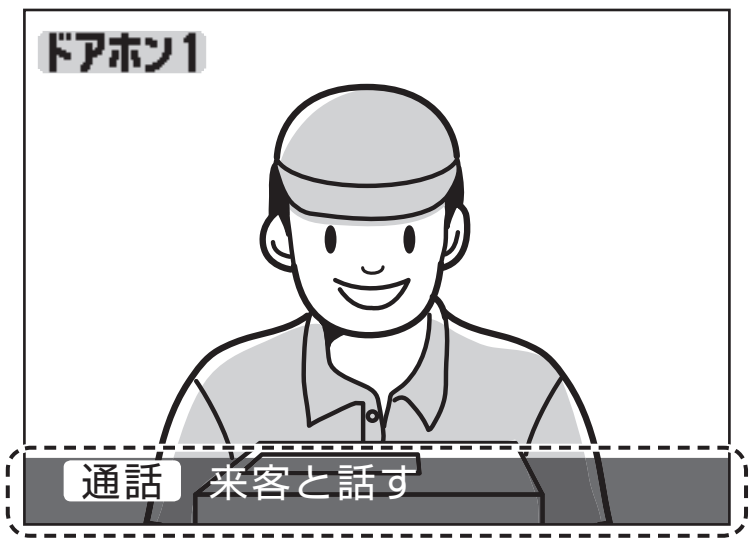機能名	設定内容と概要
親機と子機の名前	〈ドアホン親機や子機１～5を個別に設定〉 親機　　：親機、リビング、キッチン、子供部屋、寝室、洋室、和室、二階 子機番号(1～5) 子機1～5：子機○、リビング、キッチン、子供部屋、寝室、洋室、和室、二階 ●設置場所に応じて、ドアホン親機や子機1～5の名前を選ぶ （設定した名前は、次のときに本機の画面にのみ表示されます） • 室内呼び出し（通話転送を含む）で呼び出し先を選ぶとき/呼び出し中や着信中/通話中
設定の初期化	設定の初期化、戻る ●本機の設定をお買い上げ時の状態に戻す • 設定の初期化をしても、ドアホン親機に登録された本機の登録情報は消えません
操作ガイド表示	する、しない ●着信中・モニター中の操作ガイドを表示するかしないかを選ぶ 「する」のとき  「しない」のとき 

→ 決定 を押す → 終わったら、終 了 を押す

「設定の初期化」で、確認画面が表示されたら、で[はい]を選び、決定 を押す

別売機器との連携

カメラの映像を見る

ドアホン親機にカメラを接続しているときは、本機でもカメラの映像を見ることができます。

反応したカメラ、または
モニター中のカメラ



カメラのセンサーが反応したとき

1 呼出音が鳴り、カメラの映像が映る

- 映像は、約30秒で自動的に終了する
- もっと見たいとき➔手順2へ

2 [モニター] を押す

- カメラの映像が、約90秒間表示される

（カメラにマイクが付いていても、カメラ側の周囲音は聞こえません
また、こちらの声もカメラ側には聞こえません）

- モニターを途中でやめるには、[終了] を押す

カメラ側の様子を見る（カメラモニター）

1 [モニター] を押し、[▲▼] でモニターしたいカメラを選ぶ

ドアホン１
ドアホン２
ドアホン３
カメラ１
カメラ２

2 [決定] を押す

- 選択したカメラの映像が、約90秒間表示される

（カメラにマイクが付いていても、カメラ側の周囲音は聞こえません
また、こちらの声もカメラ側には聞こえません）

- モニターを途中でやめるには、[終了] を押す

モニター中の機能

■画面の明るさを変える

明るさ/音量 [機能] を押す➔ [◀▶] で変更

■表示中の映像を録画する

[録画] を押す

お知らせ

- **センサー反応時の映像は、ドアホン親機に自動で録画されます。**（☞ ドアホン親機の取扱説明書）
- **センサーが反応しても、本機の呼出音を鳴らさないようにしたいとき**
  ➔ カメラの「呼出音量」を「切」にする（☞ 20ページ）
- **モニター中に別の呼び出しがあったとき（☞ 28ページ）**

カメラの映像を手動で録画する

センサー反応時の映像はドアホン親機に自動で録画されますが、本機でも、着信中・モニター中のカメラ映像を、必要に応じて録画できます。

● 自動録画や録画枚数など、カメラ映像の録画の詳細は、ドアホン親機の取扱説明書をお読みください。



1

映像表示中、録画をしたいときに

録画 を押す



● 録画中に表示され、終了すると消える

お知らせ

● 手動で録画した画像は、再生済み扱いになります。（再生は☞ 16ページ）


火災警報器などが反応したとき

ドアホン親機に火災警報器、外部センサー、地震警報器のいずれかを接続している場合、機器が反応したときに、本機にも下記のように通知されます。

● ドアホン親機の取扱説明書とあわせてお読みください。

接続機器が反応すると、通知音(最大音量)と画面表示でお知らせします

例)火災警報器

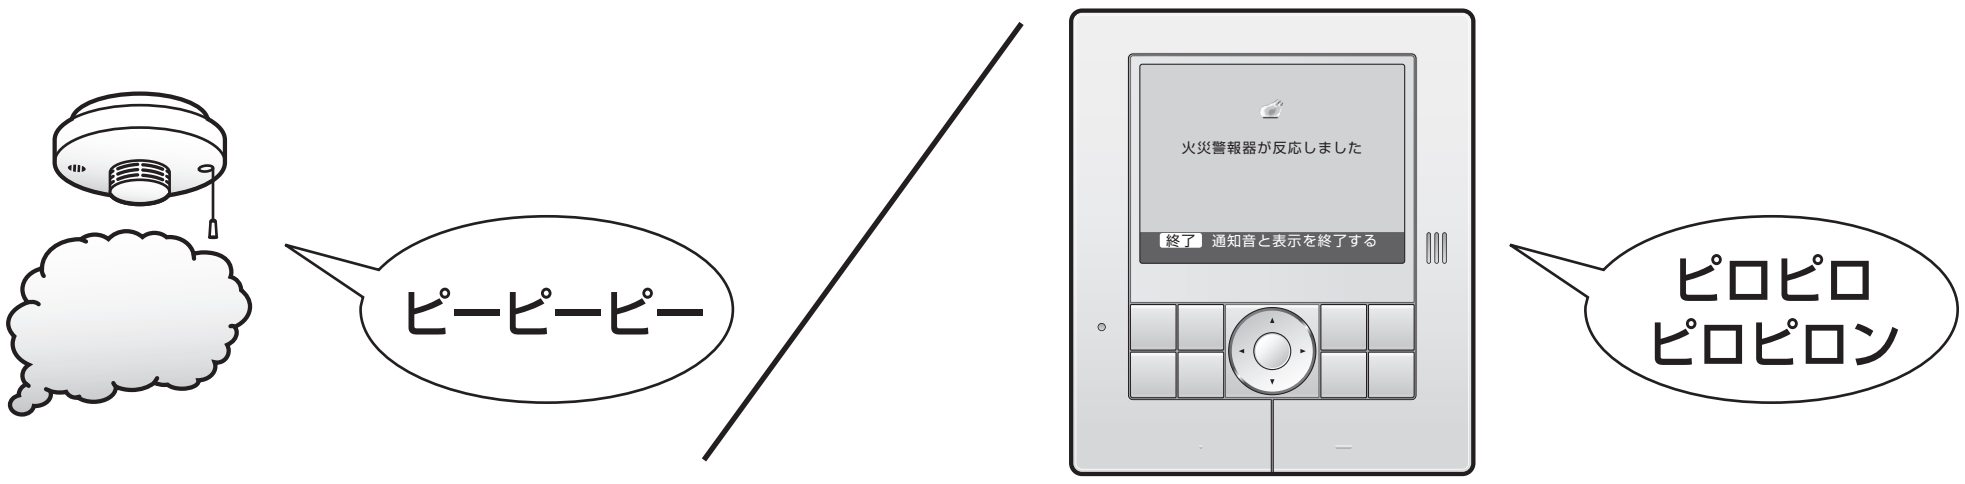

● 接続機器が反応を終了するか、または最大3分経過すると、自動的に通知音と画面表示も終了します。

■ **通知音と画面表示をすぐに終了したいとき**(鳴り始めから約5秒間は終了できません)

[終 了] を押す(ドアホン親機やすべての子機の通知音と画面表示も消える)

■ **通知音と画面表示について**

接続機器	通知音(音量は固定)	画面表示
火災警報器	ピロピロピロピロン	火災警報器が反応しました
外部センサー	プルルルプルルル	外部センサーが反応しました
地震警報器	ピロピロピ・ピロピロピ	地震速報を受信しました

お願い

● 接続機器の点検時は、本機の動作も確認してください。

お知らせ


● 通話中、接続した機器が反応すると、通話が切れて上記の通知音が鳴ります。

別売機器との連携

電気錠やエアコンなどを操作する

ドアホン親機に接続した電気錠やエアコンなどを、本機の外部機器ボタンで操作することができます。

● ドアホン親機の取扱説明書とあわせてお読みください。

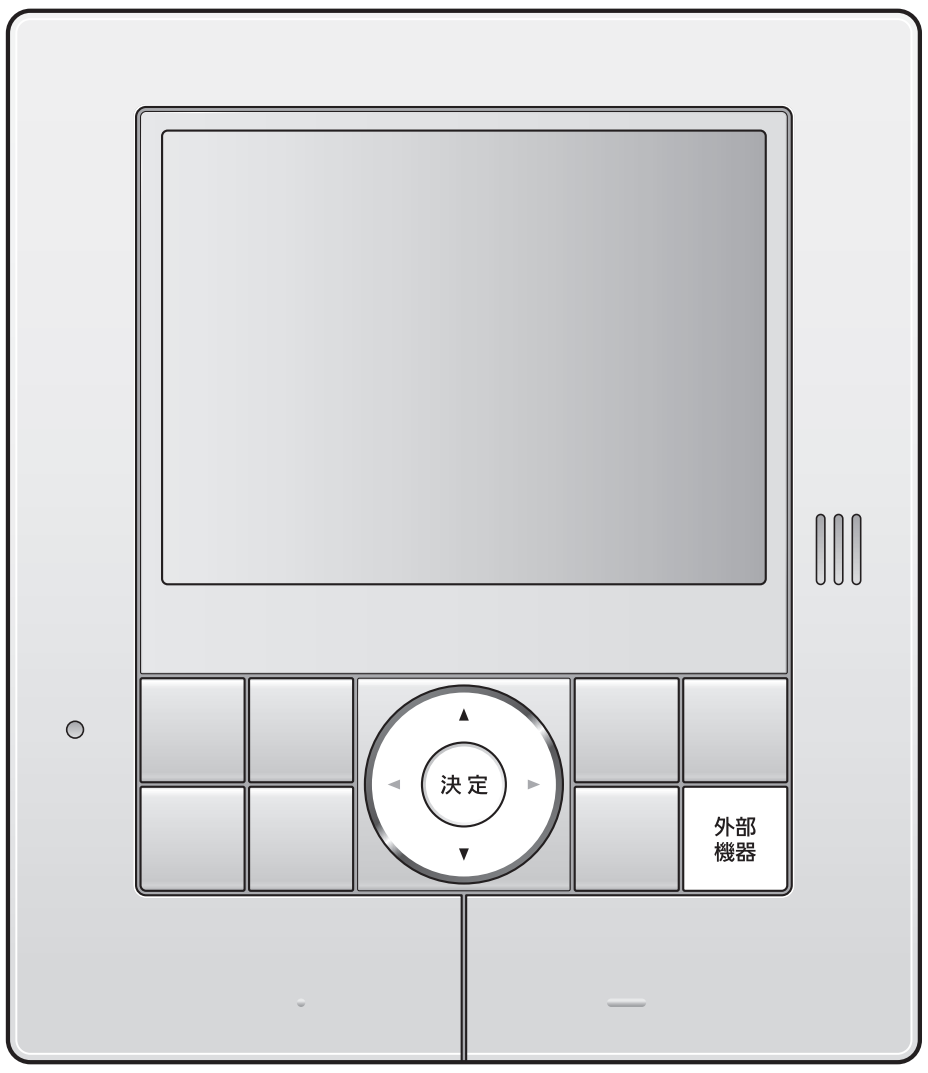

1 施錠/解錠(またはON/OFF)したいときに

[外部機器] を押す

外部機器が2台あるとき




[◇] でどちらかを選び、[決定] を押す

(例)


■外部機器1を施錠またはONにしたとき



■外部機器1を解錠またはOFFにしたとき

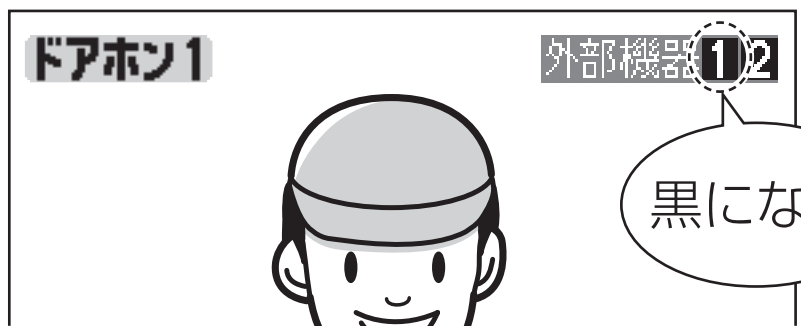

外部機器が1台しかないとき

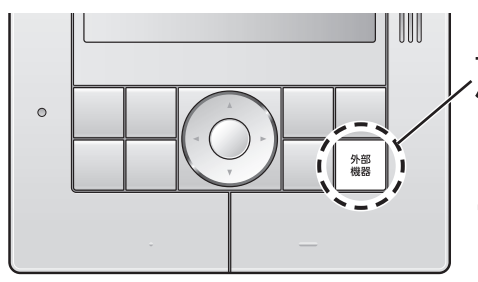

施錠またはONのときに、**外部機器ランプも点灯する**

お知らせ


● 待ち受け中、ドアホン通話(モニター中)、カメラモニター中以外では、電気錠やエアコンなどの操作はできません。

● 機器の施錠/解錠(またはON/OFF)状態は情報表示画面で確認できます。(☞ 29ページ)


必要なとき

通話中・モニター中に 別の呼び出しがあったとき

別の機器からの呼び出しは、通話中･モニター中に呼出音や画面表示などで通知されます。通話中・モニター中の機器にのみ通知されるので、下記の操作で確認してください。

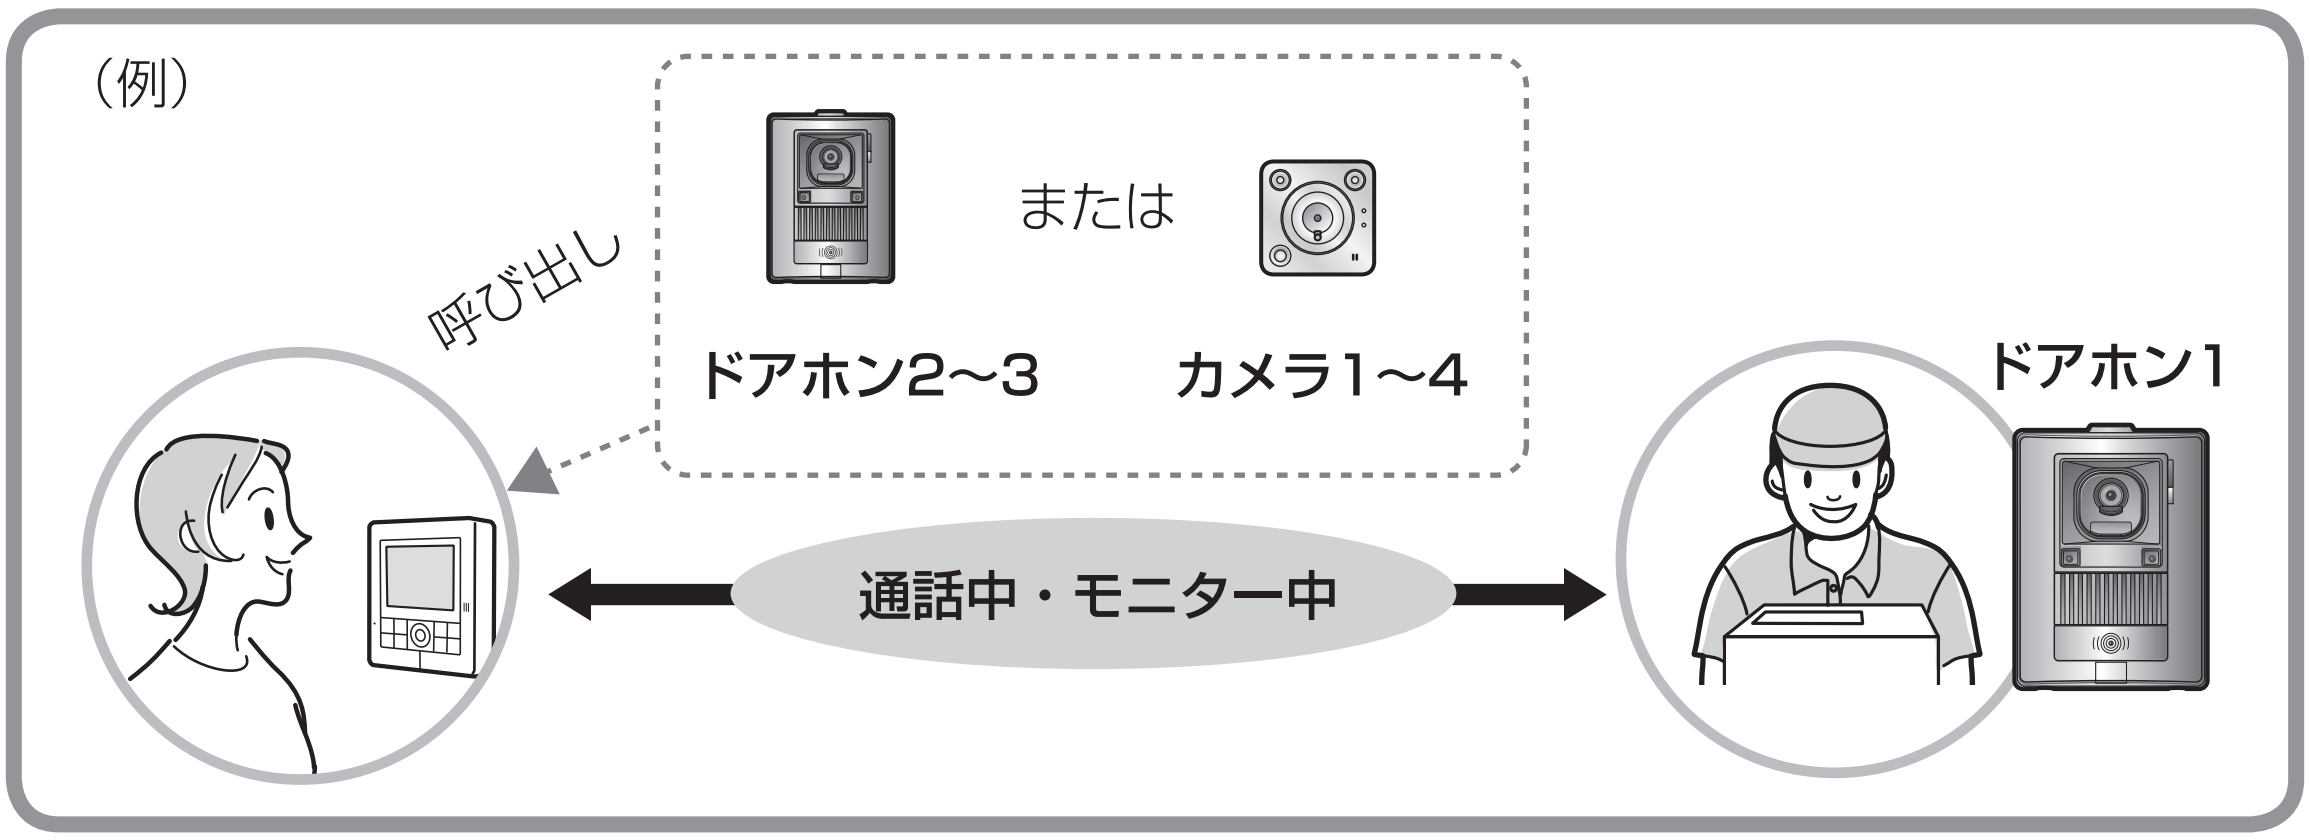

呼び出してきた機器名（例：カメラ1）

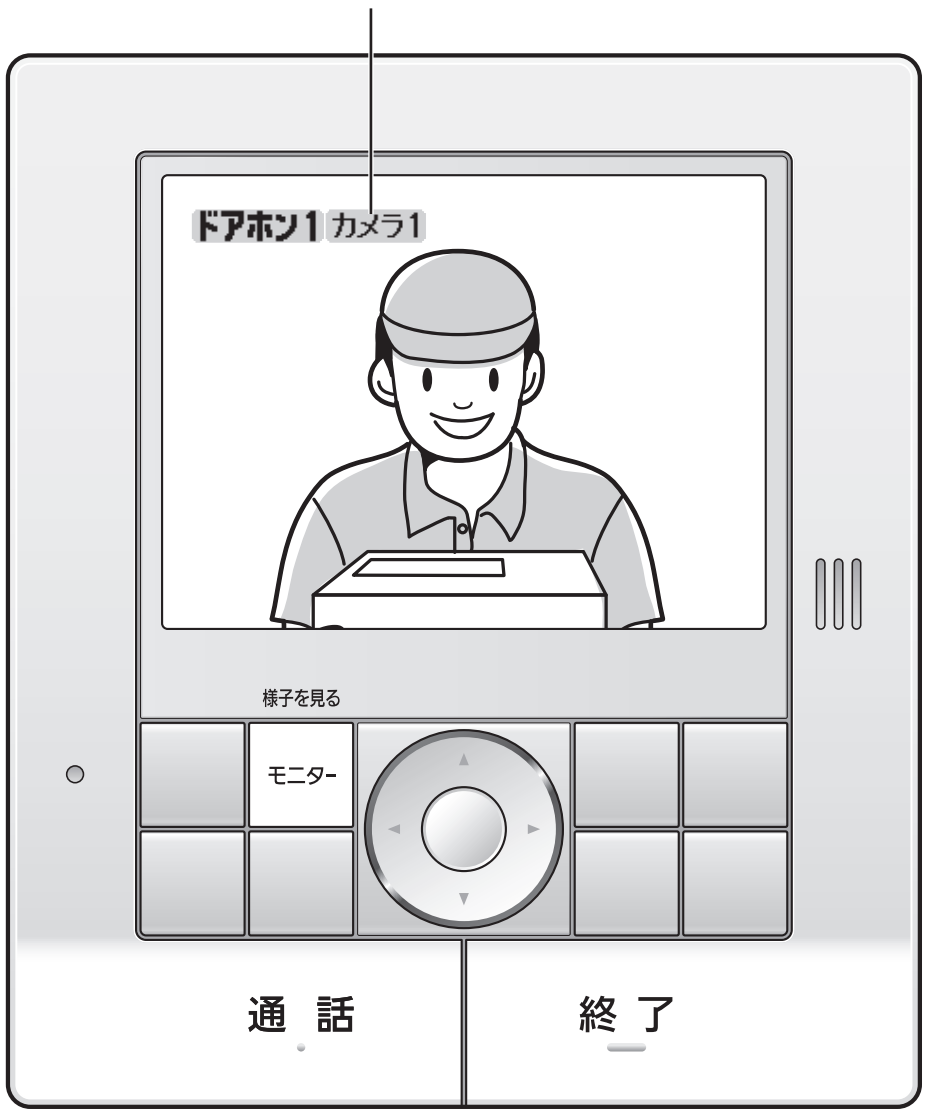

1 通話中・モニター中に、
別のドアホンやカメラから呼び出しがあると

呼出音が鳴り、[モニター] が点滅する

- 画面には、呼び出してきた機器名を表示

2 呼び出してきたドアホンやカメラの映像を見るには

[モニター] を押す

- 元の通話やモニターが終了し、映像が切り替わる

ドアホンの場合

映像とともに周囲の音が聞こえますが、こちらの声はドアホン側には聞こえません。


- ドアホン側の相手と話すには
  [通 話] を押す

3 終わったら、[終 了] を押す

情報表示画面について

情報表示画面には、下記のような情報が表示されます。

● 情報表示画面は、待ち受け中(待機中)に (決定) を押すと表示されます。必要に応じて表示を確認してください。

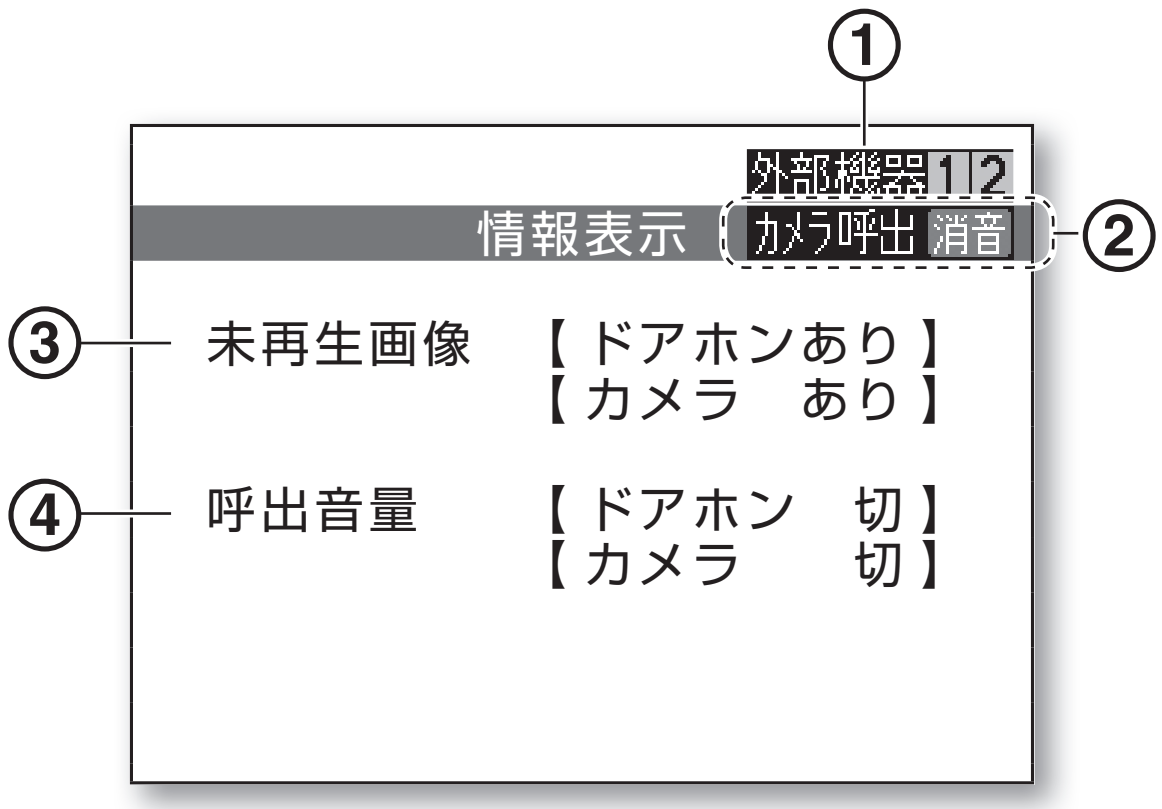

① ドアホン親機に電気錠やエアコンなどの機器を接続・登録してご使用の場合、各機器の状態を表示する(☞ 27ページ)

外部機器 1 2 ── 機器番号
(登録した番号のみ表示)

- **施錠 または ON のとき** 1 ─ 緑
- **解錠 または OFF のとき** 1 ─ 黒

② カメラ呼出 消音

ドアホン親機側の設定により、カメラ呼出音が鳴らない(消音)設定になっているときに表示する(☞ ドアホン親機の取扱説明書「カメラ呼出消音」設定)

③ 留守設定をしていないときにドアホン親機に自動録画されたドアホンやカメラの未再生画像があると表示する

④ ドアホンやカメラからの呼出音量(☞ 20ページ)が「切」(鳴らない)のときに表示する

必要なとき

お手入れ

お手入れするときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

柔らかい布で、からぶきする

● 汚れがひどいときは、柔らかい布に水を含ませ、固く絞ってふいてください。



お願い

● お手入れに、アルコール類・みがき粉・粉せっけん・ベンジン・シンナー・ワックス・石油・熱湯などは使用しないでください。また、殺虫剤・ガラスクリーナー・ヘアスプレーなどをかけないでください。（変色、変質の原因になります）

必要なとき

仕　様

電　源	AC 100 V（50 Hz／60 Hz）
消費電力	待ち受け時：約1.1 W 動作時　　：約4 W
外形寸法（mm） （高さ×幅×奥行）	190 ×165 × 39 （突起部除く）
質　量	約785 g
使用環境条件	周囲温度：0 ℃ ～ +40 ℃ 湿度　　：90 %以下
画面表示	5.2型IPS-TFTカラー液晶ディスプレイ
通話方式	ハンズフリー方式
取付方法	露出壁掛け（壁掛け金具付属）

困ったとき

● 本機の症状について記載しています。
その他の気になる症状については、ドアホン親機の取扱説明書をお読みください。

	こんなとき(症状など)	原因と対応	ページ
画面表示(ドアホン映像)	被写体が 白黒(または青紫)っぽく 映ったり、 背景が緑っぽく映る	**〈ドアホンがVL-V521Lの場合〉** ● 夜間など、ドアホンの周囲が暗くなると色味が落ちるため、被写体が白黒(または青紫)っぽく映ります。また、外灯などで明るいところや白い壁が緑っぽく映りますが、故障ではありません。 ➔ 夜間など、暗いときはドアホンの LED ライトを点灯させてください。	11
		〈上記以外のドアホンの場合〉 ● 夜間など、ドアホンの周囲が暗いと白黒映像になりますが、故障ではありません。	—
	人の顔が暗く映る	● ドアホンを逆光になる位置に設置していると、来客の顔が暗く映り、識別しにくくなります。 ➔ 映像表示中に、[明るさ/音量 機能] で逆光補正をしてください。 (逆光補正機能がないドアホンの場合、この操作はできません。逆光にならない位置に、設置し直してください。)	11
	映像全体が白っぽい、 または黒っぽい	● 明るさの設定は適切ですか？ ➔ 映像表示中に、[明るさ/音量 機能] で明るさを調節してください。	11
ドアホン通話／室内通話	通話が途切れる または、 ほとんど聞こえない	● 自分の周り、または通話相手の周りで、車や電車などが通る音、ペットの鳴き声、テレビの音、子供の泣き声など、大きい音がしていませんか？ ➔ 周りの音が大きいと、通話が途切れることがあります。プレストーク通話に切り替えると、話しやすくなります。	11
		● 子機との通話の場合 • 子機背面のアンテナ部(内蔵)を手でおおっていませんか？ ➔ アンテナ部から手を離してください。  アンテナ部 (例：VL-W606)	—
		• 子機が、ドアホン親機※から離れすぎている、またはドアホン親機との間にコンクリート壁などの障害物がありませんか？ ➔ ドアホン親機の近く、または障害物のない場所に子機を移動させてください。	—
		• ドアホン親機※の近くで電子レンジや無線LAN機器などを使っていませんか？ ➔ 子機をドアホン親機に近づけてください。 または、これらの機器から離してご使用ください。	—

※本機と子機の通話時は、ドアホン親機と子機間で無線通信をしています。

困ったとき（つづき）

	こんなとき（症状など）	原因と対応	ページ
ドアホン通話／室内通話	**相手に、こちらの声がまったく聞こえない（こちらには相手の音声が聞こえる）**	●プレストーク通話になっていませんか？（を表示） ➔ プレストーク通話では、［通話］を押している間だけ、相手にこちらの声が聞こえます。	11
	音声応答がうまくいかない	●応答の声が小さかったり、「はーい」などの声を長く（約1秒以上）伸ばしすぎると、うまく応答できません。 ➔「ピッ」と鳴るまで、声の大きさや長さを変えて応答してみてください。	10
モニター（ドアホン・カメラ）	**指定したモニター先につながらず、「着信中の○○○を表示します」と出て、別の機器の映像が表示される**	●ドアホン親機の「鳴り分け」の設定（☞ドアホン親機の取扱説明書）で、「鳴らない」に設定した機器から着信中のため、着信中の映像が表示されます。 ➔ モニター先を切り替えるには、［モニター］を押してください。	13 24
呼出音	**ドアホンやカメラからの呼出音が鳴らない**	●呼出音量が「切」になっていませんか？ ➔ 呼出音量「切」を解除してください。 ●**上記以外で、ドアホンやカメラからの呼出音が鳴らないとき** ➔ ドアホン親機側で「鳴り分け」設定や、「カメラ呼出消音」設定がされていないか確認してください。（☞ドアホン親機の取扱説明書）	20 –

<table>
<tr><th colspan="2">こんなとき(症状など)</th><th>原 因 と 対 応</th><th>ページ</th></tr>
<tr><td rowspan="2">ドアホンの留守設定</td><td>留守解除できない
(留守ランプの点滅が消えない)</td><td>●未再生の留守録画をすべて再生するまで、留守解除されません。
➔ [留守] を押して、未再生の留守録画を再生してください。</td><td>15</td></tr>
<tr><td>留守ランプが通常より速く点滅している</td><td>●録音がいっぱいで、これ以上録音できません。録画はできます。
➔ [留守] を押して、未再生の留守録画を再生してください。</td><td>15</td></tr>
<tr><td>電気錠などの操作</td><td>電気錠などの機器を施錠(またはON)しても外部機器ランプが点灯しない</td><td>●電気錠など、操作できる外部機器が2台ありませんか？
➔ 外部機器ランプは、外部機器が1台の場合のみ、施錠(またはON)中に点灯します。</td><td>27</td></tr>
<tr><td rowspan="3">その他</td><td>正しく操作しても動かない
動作がおかしい</td><td>●直らないときは、底面にあるリセットスイッチを先端の細いもので押してください。
(登録した設定内容などは消えません)</td><td>8</td></tr>
<tr><td>動作しない
• 映像が映らない
• 呼出音が鳴らない
• 音声が出ない</td><td>●電源プラグがコンセントから外れている、または外れかけていませんか？
➔ 電源プラグを一度外してから、しっかりとコンセントに差し込んでください。
それでも直らないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
●電源直結工事をして、ご使用のとき
➔ お買い上げの販売店にご相談ください。</td><td>–
–</td></tr>
<tr><td>カメラ着信中、画面下に「親機が操作しています」と表示され、映像の中央部分が隠れて見えない</td><td>●ドアホン親機が操作中です。
➔ ドアホン親機の操作が終わると、通常の着信映像になります。
(左記の表示中でも、本機でのモニター応答操作はできます)</td><td>–</td></tr>
</table>

こんな表示が出たら

表示	原因と対応	ページ
保護画像です 保護を解除してください	●保護画像のため、そのままでは消去できません。 ➔ 保護を解除してから、消去してください。	18
保護画像がいっぱいです これ以上保護できません	●保護画像がいっぱいになっています。 ➔ 別の画像の保護を解除してから、保護設定してください。 ※ 保護を解除した画像は、新しい画像によって順次、消去されます。	18
不要なデータを消去中のため 無効です	●ドアホン親機内の録音データを整理中です。 ➔ しばらく待ってから、操作をやり直してください。	–
カメラ番号(1～4) カメラ1に 接続できません	●ドアホン親機とカメラ間が正しく接続されていない、またはハブやルーターをご使用の場合に、それらの機器の電源が入っていないなどの可能性があります。 ➔ ドアホン親機の取扱説明書を参照のうえ、接続や電源を確認してください。	–
親機に接続できません ◆親機と通信できません 接続を確認してください (情報表示画面)	●ドアホン親機または本機の電源プラグが外れている、または外れかけていませんか? ➔ 電源プラグを一度外してから、しっかりとコンセントに差し込んでください。それでも直らないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。	–
	●ドアホン親機に登録(増設)していますか? ➔ 登録してください。 (☞ ドアホン親機の取扱説明書)	–
	●電源直結工事をして、ご使用のとき ➔ お買い上げの販売店にご相談ください。	–
使用中	●ドアホン親機または子機が使用中です。 ➔ ドアホン親機または子機での使用が終わってから、操作をやり直してください。	–

保証とアフターサービス　よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

■ 保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■ 補修用性能部品の保有期間　7年

当社は、この増設モニターの補修用性能部品を、製造打ち切り後7年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

本書の31〜34ページに従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- **保証期間中は、**保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
- **保証期間を過ぎているときは、**修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。
下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。
- **修理料金の仕組み**
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。
出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容	
製品名	増設モニター
品　番	VL-V650K
お買い上げ日	年　月　日
故障の状況	できるだけ具体的に

お願い

- 停電などの外部要因により、録画、録音、通話などにおいて発生した損害の補償については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。
http://panasonic.co.jp/pcc/contact/inquiry/la_index.html

修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル（全国共通番号） **0570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時〜20時

電話 フリーダイヤル **0120-878-365**（パナは 365日）
■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**
FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444　**Osaka** (06) 6645-8787
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル（全国共通番号） 0570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

- 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区

窓口	所在地	電話
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	☎(011)894-1251
旭川	旭川市2条通16丁目1166	☎(0166)22-3011
帯広	帯広市西20条北2丁目23-3	☎(0155)33-8477
函館	函館市西桔梗589番地241（函館流通卸センター内）	☎(0138)48-6631

東北地区

窓口	所在地	電話
青森	青森市大字浜田字豊田364	☎(017)775-0326
秋田	秋田市外旭川字小谷地3-1	☎(018)868-7008
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43	☎(019)645-6130
宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18	☎(022)387-1117
山形	山形市平清水1丁目1-75	☎(023)641-8100
福島	郡山市亀田1丁目51-15	☎(024)991-9308

首都圏地区

窓口	所在地	電話
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19	☎(028)689-2555
群馬	前橋市箱田町325-1	☎(027)254-2075
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3	☎(029)864-8756
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2	☎(048)728-8960
千葉	千葉市中央区末広5丁目9-5	☎(043)208-6034
東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17	☎(03)5477-9700
山梨	甲府市宝1丁目4-13	☎(055)222-5822
神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16	☎(045)847-9720
新潟	新潟市東区東明1丁目8-14	☎(025)286-0180

中部地区

窓口	所在地	電話
石川	金沢市玉鉾2丁目266番地	☎(076)280-6608
富山	富山市根塚町1丁目1-4	☎(076)424-2549
福井	福井市問屋町2丁目14	☎(0776)21-0622
長野	松本市寿北7丁目3-11	☎(0263)86-9209
静岡	静岡市葵区千代田7丁目7-5	☎(054)287-9000
愛知	名古屋市瑞穂区塩入町8-10	☎(052)819-0225
岐阜	岐阜市中鶉4丁目42	☎(058)278-6720
高山	高山市花岡町3丁目82	☎(0577)33-0613
三重	津市久居野村町字山神421	☎(059)254-5520

近畿地区

窓口	所在地	電話
滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48	☎(077)582-5021
京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4	☎(075)646-2123
大阪	大阪市城東区関目2丁目15-5	☎(06)6359-6225
奈良	大和郡山市筒井町800番地	☎(0743)59-2770
和歌山	和歌山市中島499-1	☎(073)475-2984
兵庫	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4	☎(078)796-3140

中国地区

窓口	所在地	電話
鳥取	鳥取市安長295-1	☎(0857)26-9695
米子	米子市米原4丁目2-33	☎(0859)34-2129
松江	松江市平成町182番地14	☎(0852)23-1128
出雲	出雲市渡橋町416	☎(0853)21-3133
浜田	浜田市下府町327-93	☎(0855)22-6629
岡山	岡山市田中138-110	☎(086)242-6236
広島	広島市西区南観音1丁目13-5	☎(082)295-5011
山口	山口市小郡下郷220-1	☎(083)973-2720

四国地区

窓口	所在地	電話
香川	高松市勅使町152-2	☎(087)868-6388
徳島	徳島市沖浜2丁目36	☎(088)624-0253
高知	高知市仲田町2-16	☎(088)834-3142
愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1	☎(089)905-7544

九州地区

窓口	所在地	電話
福岡	春日市春日公園3丁目48	☎(092)593-9036
佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044	☎(0952)26-9151
長崎	長崎市東町1919-1	☎(095)830-1658
大分	大分市萩原4丁目8-35	☎(097)556-3815
宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2	☎(0985)63-1213
熊本	熊本市健軍本町12-3	☎(096)367-6067
天草	天草市港町18-11	☎(0969)22-3125
鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33	☎(099)250-5657
大島	奄美市名瀬朝仁町11-2	☎(0997)53-5101

沖縄地区


窓口	所在地	電話
沖縄	浦添市城間4丁目23-11	☎(098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 1108

Quick Reference Guide

Parts Descriptions

VL-V650K

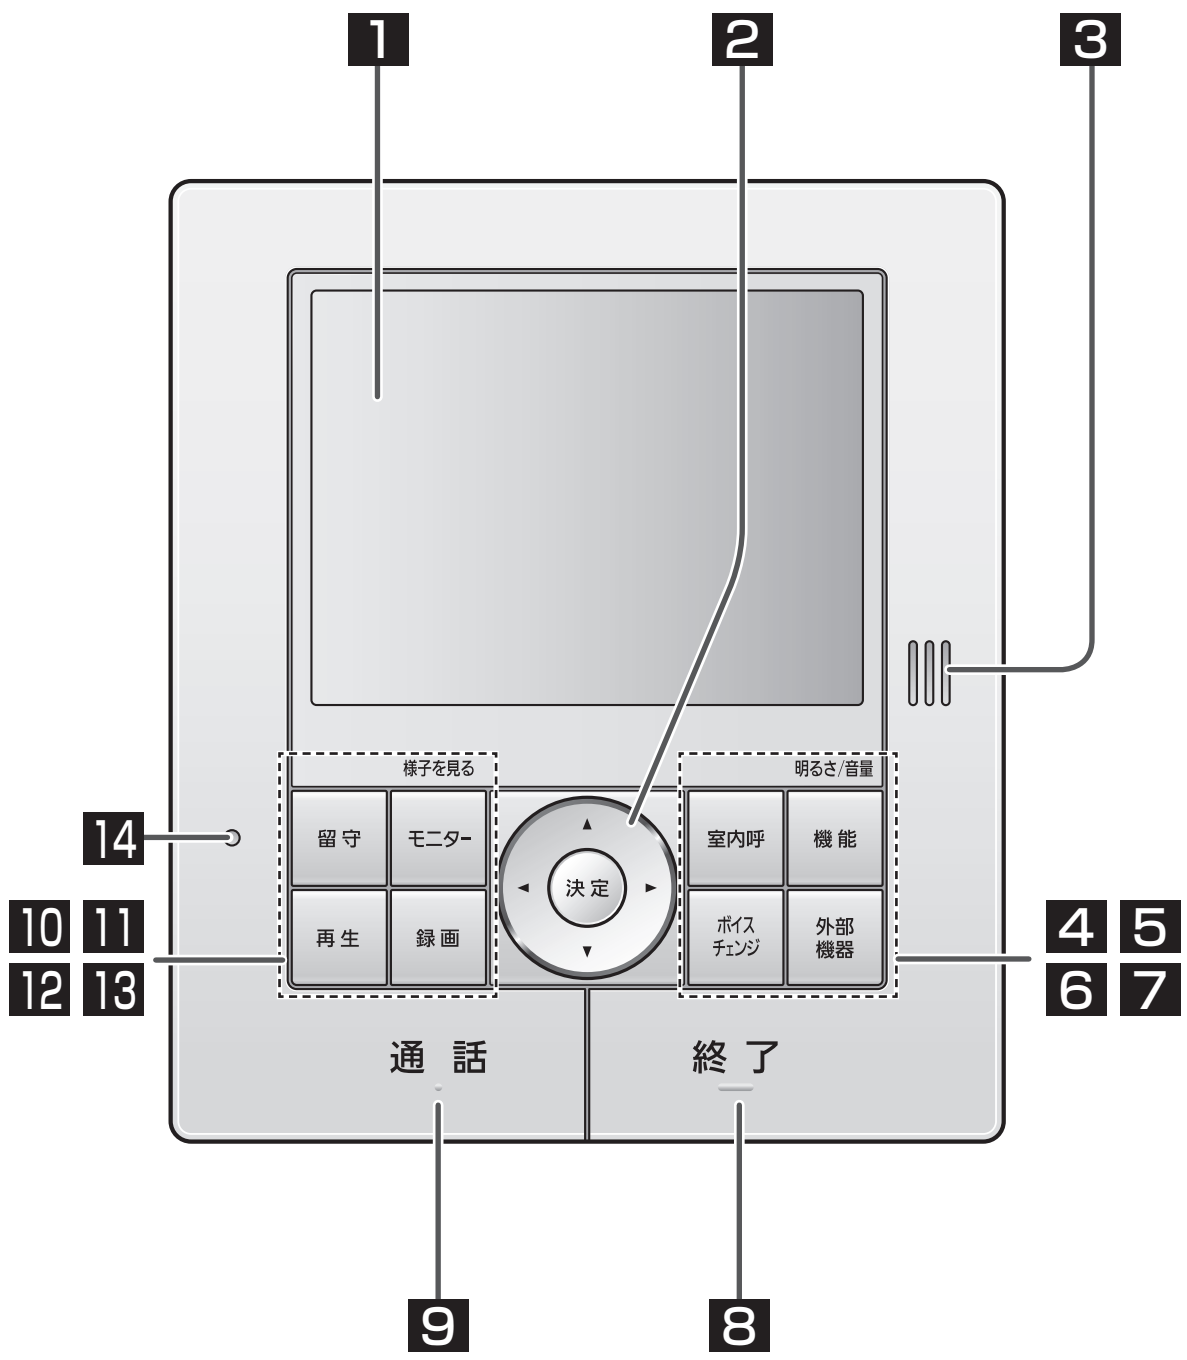

1 Display

2 Navigator button

Set button

3 Speaker

4 室内呼 Intercom button

5 明るさ/音量 機能 Function/Brightness/Volume button

6 ボイスチェンジ Voice change button & indicator

7 外部機器 External button & indicator (To lock/unlock the door, and etc.)

8 OFF button

9 Talk button/Conversation indicator

10 留守 Auto Answer button & indicator

11 モニター Monitor button & indicator

12 再生 Playback button & indicator

13 録画 REC button

14 Microphone

Quick Reference Guide (つづき)

Basic Operations

● The number after the button shows the location of the button described in the previous page.

■ To answer a door call

When the ringer tone is heard and the display turns ON, press 通 話 (9).

■ To monitor outside images

Press モニター (11). (To talk to the visitor, press 通 話 .)

● **An optional camera or more than one optional doorphone is connected**

After press モニター , select a desired doorphone using (2) and press 決定 (2).

■ To monitor camera images

After press モニター , select a desired camera using and press 決定 .

■ To answer a call from a camera

When the ringer tone is heard and the display turns ON, press モニター .

■ To record the displayed image

Press 録画 (13) while the image is displayed.

■ To set up the Auto answer system

When you leave home, press 留守 (10) .

● **To record visitors' messages**
Set up the Auto answer system on the main monitor station beforehand.
For more information, refer to the instructions of the main monitor station.

■ To cancel the Auto answer system

When you return home, press 留守 .

- When there are no new recorded images, the Auto answer system is canceled and the Auto answer indicator turns OFF.
- When there are new recorded images, the Auto answer indicator flashes.

➔ Press 決定 . ➔ When a new image is displayed, press to play back.

(When all new recorded images are played back, the Auto answer system is canceled.)

■ To play back new images when the Auto answer system is deactivate and the Playback indicator flashes.

Press 再生 (12). ➔ Press 決定 . ➔ Play back the image using .

● **When an optional camera is connected, and both the doorphone and camera have new images**

Press 再生 . ➔ Select a desired item using . ➔ Press 決定 . ➔ After press 決定 , play back the image using .

■本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。
■ This product is designed for use in Japan.
Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

さくいん

A～Z 行

あ 行

か 行

さ 行

た 行

は 行

ま 行

や 行

ら 行

■本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。

■This product is designed for use in Japan.
Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

愛情点検　長年ご使用の増設モニターの点検を！

こんな症状はありませんか		ご使用中止
●電源を入れても動かないことがある。 ●こげくさい臭いや異常な音、振動がする。 ●電源プラグやコードが熱を持っている。 ●その他の異常や故障がある。	▶	故障や事故防止のため、電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

販売店名	電話（　　　）　　　－

パナソニック コミュニケーションズ株式会社
コミュニケーションネットワークカンパニー

〒812-8531　福岡市博多区美野島４丁目１番62号

V650K

PNQX1843ZA SV0209JT0